


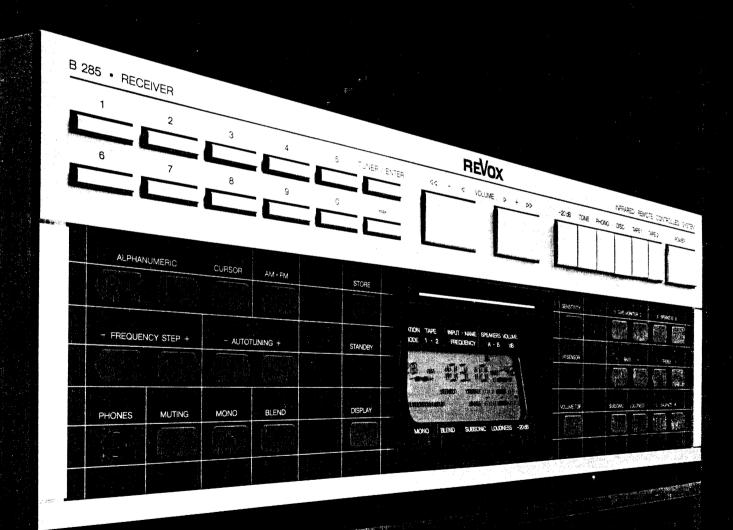

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI



Vorsicht:

Das Gerät ist in der Stellung STANDBY des Netzschalters nicht von der Strom-

führung getrennt.

Attention:

Cet appareil n'est pas séparé du réseau lorsque l'interrupteur secteur est en

position d'attente STANDBY.

Warning:

This unit is not separated from the mains supply when the power switch is in

position STANDBY.

Attenzione:

Questo apparecchio non è separato dalla rete quando l'interruttore è spento,

posizione d'attesa STANDBY.

Precaución:

Con el interruptor de encendido en posición de espera STANDBY el aparato

permanece conexionado a la red.

Waarschuwing: In de stand "klaar voor gebruik" is de versterker niet gescheiden von de net-

spanning.

Advarsel:

I STANDBY position er forstærkeren ikke afbrudt fra lysnettet, men er under

spænding.

Huomio:

Pääkatkaisijan ollessa STANDBY asennossa virta koneessa on päällä.

Forsiktig:

Apparatet er ikke frakoblet strømtilførselen når bryteren står i stillingen STAND-

BY.

Varning:

Apparaten ær inte frånskild från nætet då nætströmbrytaren står i læge

STANDBY.


Bedienungsanleitung REVOX B285 · Tuner/Verstärker

Inhaltsverzeichnis

	Nutzen Sie diese Bedienungsanleitung als Leitfaden bei der Inbetriebnahme Ihres Gerätes. Sie erhalten dadurch einen schnellen und vollständigen Überblick über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Ihre persönlichen Bedürfnisse an den Bedienungskomfort werden durch einfache Programmierung berücksichtigt.
	Wenn Sie die <u>Gerätevariante ohne AM-Empfangsteil</u> besitzen: Bitte ignorieren Sie die entsprechenden, den AM-Empfangsteil betreffenden Abschnitte in dieser Bedienungsanleitung. (N.B.: Ihr Gerät kann jederzeit durch Ihren Fachhändler mit einem AM-Empfangsteil nachbestückt werden).
WICHTIGE HINWEISE	Schützen Sie Ihr Gerät vor übermässiger Hitze und Feuchtigkeit. Stellen Sie es so auf, dass die Lüftungsschlitze an der Geräte-Ober- und Unterseite nicht verdeckt werden. Geräte im STAND BY Status: Das ausgeschaltete Gerät ist nicht vom Netz getrennt!
GARANTIE	Den Geräten, welche in der <u>Bundesrepublik Deutschland</u> verkauft werden, liegt eine spezielle Garantieanforderungskarte bei. Entweder befindet sich die Karte in der Verpackung oder in einer Plastiktasche an der Verpakkungsaussenseite. Sollte diese Karte fehlen, wenden Sie sich an Ihr REVOX-Fachgeschäft oder an Ihre REVOX-Landesvertretung. Für in der <u>Schweiz</u> und <u>Österreich</u> gekaufte Geräte gibt der Fachhändler die Garantiebescheinigung ab. Bei den in <u>Frankreich</u> gekauften Geräten finden Sie die Garantiekarte in der Verpackung. Diese Karte muss von Ihrem autorisierten REVOX-Fachhändler vollständig ausgefüllt und unterschrieben werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nur im Verkaufsland gültig ist. Ausserdem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Garantie erlischt, wenn am Gerät unsachgemässe Eingriffe oder nicht fachmännische Reparaturen vorgenommen worden sind.
VERPACKUNG	Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Bei einem Transport ist diese Spezialverpackung der beste Schutz für Ihr wertvolles Gerät.

		Sei
Übersicht	mit Kurzbeschreibung der Bedienungs- elemente	3
Anschliessen	Antenne, Lautsprecher, Netz	
Senderwahl	Automatischer Sendersuchlauf Manuelle Senderwahl Empfangsarten	
Belegen der Stations- Speicher	Senderfrequenz abspeichern Festsender-Selektion Sender-Kurzbezeichnung definieren und abspeichern Kopieren einer Speicherbelegung	
Frequenzband	FM-Frequenzband Für Gerätevariante mit AM-Empfangsteil: Frequenzbandwahl AM/FM AM-Frequenzband USA AM-Frequenzband EUROPA (MW/LW)	1; 14
Klangregelung	Bass-/Höhenregler Balance-Regler LOUDNESS	15
Verstärker- Programmierung	Eingangsempfindlichkeit abgleichen Maximale Abhör-Lautstärke begrenzen Maximale Einschalt-Lautstärke bestimmen	17
Anwählen von Zusatzquellen	Plattenspieler	19 20 21 21 21 21 22 22
echnischer Anhang	Netzsicherung ersetzen Technische Daten Zusammenschalten von REVOX HIFI Komponen	23 24 ten

Übersicht

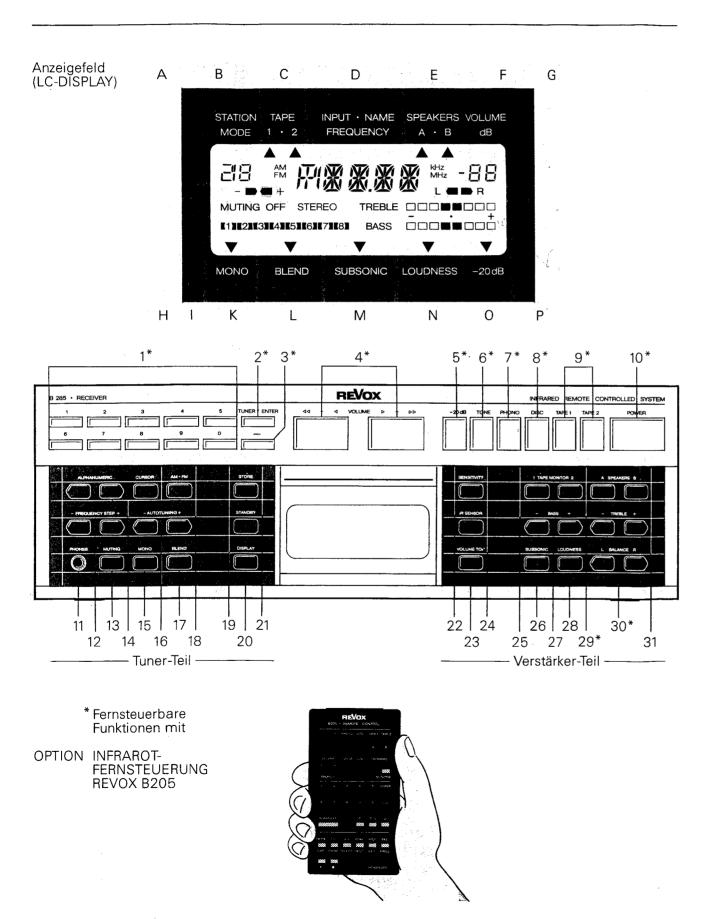


Bedie	nungselement	Funktion	Seite
1	09	Zum Aufrufen der 29 Stations-Speicher (Vorwahl mit ENTER abschliessen)	9
2	TUNER	Tuner einschalten (mit der zuletzt angewählten Station). Abschlusstaste beim Aufrufen und Programmieren von Stationsspeichern	7
3	→	Sequentielles Aufrufen aller belegten Stationsspeicher	16
4	VOLUME	Lautstärke-Einstellung	7 5/17
5	-20 dB	Schnelles Absenken des Volumens um 20 dB. Rückstellen: Erneutes Antippen	
6	TONE	Individuelle Klangregelung an Tasten TREBLE und BASS	15
7	PHONO	Quellenwahlschalter für Plattenspieler	19
8	DISC	Quellenwahlschalter für Compact Disc Player	20
9	TAPE 1 / TAPE 2	Quellenwahlschalter für zwei Tonbandgeräte	21
10	POWER	Tuner/Verstärker einschalten mit der zuletzt angewählten Quelle (STATION/INPUT)	
11	PHONES	Anschlussbuchse für Kopfhörer	
12	FREQUENCY STEP	Manuelle Frequenzeingabe	8
13	MUTING	MUTING OFF: Ausschalten der Stummschaltung bei schwach einfallenden Sendern	8
14	ALPHANUMERIC CURSOR	Zeichenwahl (09 / AZ) für alphanumerische Sender- Kurzbezeichnung Stellenzeiger für alphanumerische Zeichen-Eingabe.	11
15	MONO	Für monophone Wiedergabe von Stereosendungen	 8
16	AUTOTUNING	Automatischer Sendersuchlauf	
17	BLEND	BLEND-Filter zur Unterdrückung von Stereo-Rauschen	8
18	AM/FM	* Frequenzbereichs-Umschaltung	13
19	STANDBY	Standby-Anzeige	
20	DISPLAY	Wahlschalter für – Digitale Frequenzanzeige – Alphanumerische Senderkurzbezeichnung	11
21	STORE	Aktiviert die Programmierung der Stationsspeicher	9
22	SENSITIVITY	Aktiviert die Programmierung von Eingangs-Empfindlichkeiten	16
23	VOLUME TOP	Aktiviert die Programmierung zur Begrenzung maximaler Abhör-Lautstärken	17
24	IR SENSOR	Empfangssensor für Infrarot-Fernbedienung REVOX B205	
25	TAPE MONITOR	Für Hinterbandkontrolle im Aufnahme-Modus	22
26	SUBSONIC	Filter gegen tieffrequente Stör-Frequenzen im PHONO-Betrieb	20
27	BASS	wenn Taste TONE aktiviert: BASS-Regler	15
28	LOUDNESS	Aktiviert physiologische Lautstärkeeinstellung	15

Bedienungselement		Funktion	Funktion	
29	SPEAKERS A/B	Lautsprechergruppen-Wahlschalter. Ausgeschaltet: Nur Kopfhörerausgang aktiviert	7	
30	BALANCE	Einstellung des Lautstärkeverhältnisses zwischen linkem und rechtem Lautsprecherkanal	15	
31	TREBLE	wenn Taste TONE aktiviert: Höhen-Regler	15	

ANZE	EIGEFELD (LC-DISPLAY)		Taste
A		Abstimm-Mittenanzeige	
В	STATION	Nummer des Stationsspeichers	1+2
	MODE	F-(FREQUENCY) MODE während – Manueller Frequenzeingabe – Automatischem Sendersuchlauf Anzeige blinkt während aktivierter Stationsspeicher-Programmi	12 16 erung
С	TAPE 1 TAPE 2	Hinterbandkontrolle TAPE 1 Hinterbandkontrolle TAPE 2	25
D	INPUT NAME FREQUENCY	Quellenwahl PHONO/DISC/TAPE 1/TAPE 2 Alphanumerische Sender-Kurzbezeichnung Digitale Frequenzanzeige	79 20 20
E	SPEAKERS A/B (OFF)	Gewählte Lautsprechergruppe(n) Nur Kopfhörerausgang aktiviert	29
F	VOLUME	Volumen in -dB Anzeige blinkt während der Programmierung der - Eingangsempfindlichkeiten - Maximalen Abhörlautstärke	22 23
G		BALANCE-Anzeige	30
Н	MUTING MUTING OFF	Automatische Stummschaltung Stummschaltung ausgeschaltet	13
1		Signalstärke (Feldstärke)	
K	MONO	Monophone Wiedergabe	15
L	BLEND	Unterdrückung von Stereo-Rauschen	17
М	SUBSONIC	Unterdrückung tieffrequenter Störsignale im PHONO-Betrieb	7/26
N	LOUDNESS	Physiologische Lautstärke-Einstellung	28
0	-20 dB	Volumen-Absenkung um 20 dB	5
Р	BASS/TREBLE	Individuelle Bass-/Höhenkorrektur oder LOUDNESS-Anzeige	6 28
	AM / kHz FM / MHz	* AM-Frequenzbereich (MW/LW) FM-Frequenzbereich (UKW)	18
	STEREO	Tuner im Stereo-Betriebsmodus	

^{*} Nicht wirksam bei Tuner/Verstärker-Version ohne AM-Empfangsteil

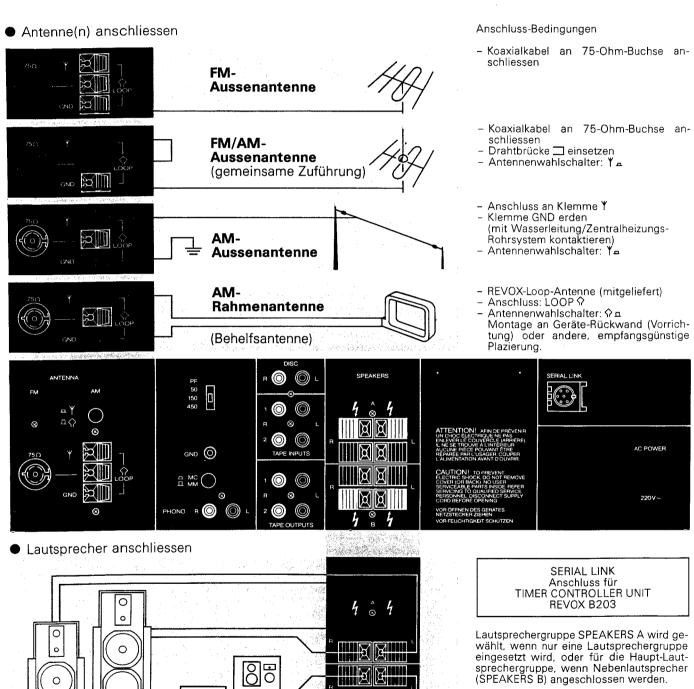

Gerät ans Netz anschliessen

SPEAKERS A

SPEAKERS B

wählt, wenn nur eine Lautsprechergruppe eingesetzt wird, oder für die Haupt-Laut-

VORSICHT:

Nur in Farbe korrespondierende Anschlüsse, zwischen Tuner/Verstärker und Lautsprecherboxen, miteinander verbinden (Korrekte Phasenlage). Die gemeinsame Masseführung (Verbinden der schwarzen Anschlüsse) ist nicht zulässig.

Empfehlung:


Für geringe Dämpfung sind Lautsprecher-kabel mit einem Mindest-Querschnitt von 0,75 mm² zu verwenden.

Beachte Übereinstimmung der örtlichen Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert am Geräte-Netzanschluss.

Senderwahl


Gerät einschalten


Taste TUNER antippen

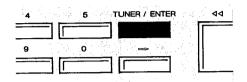

 Angeschlossene Lautsprechergruppe SPEAKERS A/B anwählen



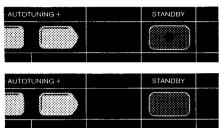

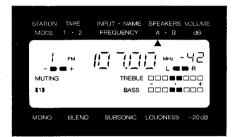

Bei ausgeschaltetem Gerät leuchtet die STAND BY-Anzeige.

Sie erlischt mit dem Einschalten des Gerätes (3 Sekunden Einschaltverzögerung)


Das Anzeigefeld (DISPLAY) wird beleuch-

Diverse Statusanzeigen, deren Bedeutung in der nachfolgenden Bedienungsanleitung erläutert werden, erscheinen auf dem DIS-PLAY.


Die verschiedenen Einschaltmodi: mit Taste TUNER: für zuletzt angewählte Station mit Tasten PHONO/DISC/TAPE: für direkte Fremdquellen-Anwahl mit Taste POWER: für zuletzt aktivierte Betriebsart

Automatischer Sendersuchlauf

 Taste AUTOTUNING antippen Der Sendersuchlauf startet...

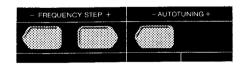

Der Sendersuchlauf stoppt...

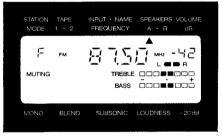




...und überstreicht das Frequenzband, entsprechend der angetippten Taste, auf- oder abwärts.


Anstelle der Stationsspeicher-Nummer (STATION) erscheint ein F (FREQUENCY MODE).

Während des Suchlaufs wird die akustische Übertragung unterdrückt (MUTING).

...mit dem Auffinden einer Senderfrequenz (digitale Frequenzanzeige) mit genügender Signalstärke (Balkendiagramm im Anzeigefeld).

- Wiederholtes Antippen der Taste AUTOTUNING setzt den Suchlauf auf dem Frequenzband fort.
- Gewünschte Lautstärke einstellen

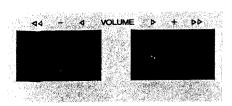

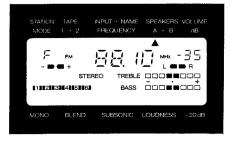

- VOLUME + Tippbetrieb: Schrittweise Stetig gedrückt: Kontinuierlich

Hinweis:


Sollte sich die maximal einstellbare Lautstärke (VOLUME-Anzeige 0 dB) als ungenügend erweisen, ist wie folgt vorzugehen: Taste VOLUME TOP antippen, – Lautstärke erhöhen, – Taste VOLUME TOP antippen (wird im Kapitel VERSTÄRKER-PROGRAM-MIERUNG näher erläutert).

Manuelle Senderwahl

 Tasten FREQUENCY STEP: Bekannte Sender-Frequenz anwählen



Abstimmung auf Mittenanzeige:

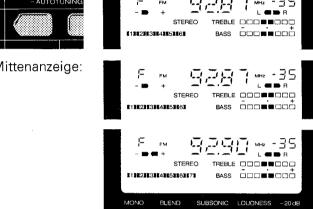

MODE

Stetes Drücken bewirkt kontinuierliche Verstellung der Frequenzanzeige (für Grobeinstellung).


Tippbetrieb bewirkt einzelne Stellschritte, wahlweise vor- oder rückwärts.

Ein einzeln dargestelltes Symbol gibt den Hinweis auf die entsprechende Taste an der die Korrektur vorzunehmen ist.


Die optimale Feinabstimmung ist erreicht, wenn auf dem Anzeigefeld beide Symbole die Abstimm-Mitte anzeigen.

Empfangsarten



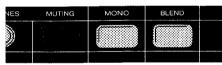

BLEND

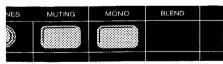

MONO





INPUT - NAME SPEAKERS VOLUME

FREQUENCY





Ausschalten der automatischen Stummschaltung (MUTING) von Sendern mit ungenügender Signalstärke.

Ermöglicht den Empfang von Sendern mit sehr schwachem Signal, jedoch in eingeschränkter Qualität (Antennen-Rauschen).

Zuschaltbares Filter zur Unterdrückung von Stereo-Rauschen. Verbessert den Empfang signalschwacher, mit Rauschen behafteter Stereosendern (unter leichter Einschränkung des Stereo-Eindrucks).

Monophone Wiedergabe von Stereosendungen.

Eliminiert Störgeräusche bei signalschwachem Stereoempfang, in monophoner Abhörqualität, wenn sich das Zuschalten des Filters BLEND als zu wenig wirksam erweist.

Empfangsarten können, wie im folgenden Kapitel beschrieben, jeder belegten Sendervorwahltaste zugeordnet, programmiert werden.


Belegen der Stations-Speicher

Senderfrequenz abspeichern


Sender anwählen




- Wenn gewünscht: Empfangsart wählen
- Taste STORE antippen

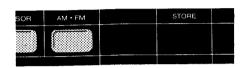



 Gewünschten Speicherplatz anwählen, z.B. 12

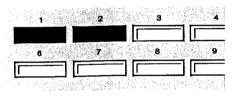


■ Taste ENTER antippen

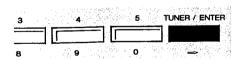

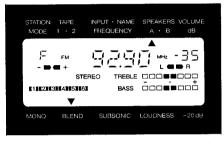

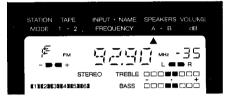

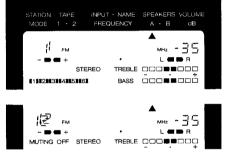



Aktivierte Empfangsarten (MUTING OFF, MONO oder BLEND) werden beim Programmieren in den Stationsspeicher übernommen.

Die Zuordnung von Empfangsarten kann somit individuell für jeden Stationsspeicher vorgewählt werden.

Die FREQUENCY MODE-Anzeige F blinkt.

Es stehen 29 Stations-Speicherplätze zur freien Programmierung zur Verfügung.

Die Vorwahl wird durch die blinkende Stations-Nummer bestätigt.


Der Wechsel der blinkenden Stations-Nummer zur stabilen Anzeige bildet den Abschluss der Programmierung.

Festsender-Selektion

Ein Senderprogramm, welches auf mehreren, regional unterschiedlichen Frequenzen zu empfangen ist, wird nach Empfangsqualität selektioniert und als Festsender abgespeichert.


Sendersuchlauf starten...



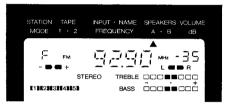

... bis zur ersten Sendefrequenz mit dem gewünschten Programm.

Abspeichern

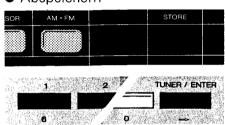



Belegung der gewünschten Sendervorwahltaste.

■ Taste AUTOTUNING antippen...




Rückkehr in den FREQUENCY-(F)-Betriebsmodus.

Sendersuchlauf wiederholt starten...



 ...bis zum Empfang des gesuchten Programms auf einer anderen Frequenz.

 Vergleichen der Signalstärken: Taste TUNER antippen...

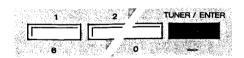

 ...bringt die abgespeicherte Frequenz zur Anzeige (STATION-RECALL-Funktion).

Taste AUTOTUNING antippen






...bringt die letzte, im AUTOTUNING-Modus aufgesuchte Empfangsfrequenz wieder zur Anzeige (FREQUENCY RECALL-Funktion).

Selektieren

Wenn die 2. Empfangsfrequenz besser ist: Abspeichern

Wenn die 2. Empfangsfrequenz schlechter ist: Sendersuchlauf fortsetzen

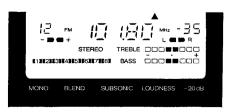

Kriterien bei der Frequenzselektion sind Signalstärke und störungsfreier Empfang eines Programms.


Die bestehende Speicherbelegung mit der 1. Empfangsfrequenz wird überschrieben. Ganzes Frequenzband nach weiteren Empfangsfrequenzen des gewünschten Programms absuchen und, sinngemäss wie vorgängig beschrieben, selektieren.

Sender-Kurzbezeichnung definieren und abspeichern

 Mit Kurzzeichen zu ergänzenden Speicherplatz anwählen.



Taste CURSOR antippen

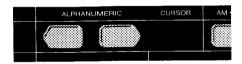

 Zeichenwahl an Tasten ALPHA-NUMERIC











 Kurzzeichen abspeichern: Taste STORE antippen





Taste ENTER antippen

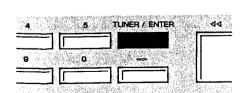


 Taste DISPLAY: Anzeigeart wählen

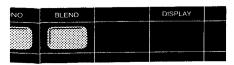


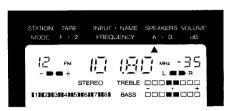


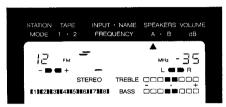


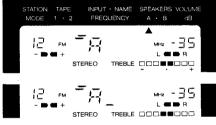



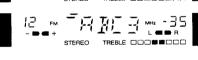

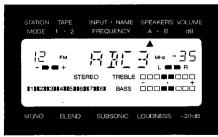

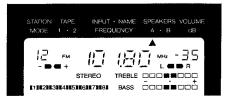

Beispiel: $\underline{ABC3}$ für \underline{A} merican \underline{B} roadcasting \underline{C} ompany Program $\underline{3}$.

Hinweis:

Ohne vorgängige Eingabe der Senderfrequenz kann kein Sender empfangen werden (Das Sender-Kurzzeichen hat keinen Einfluss auf den Empfang).

Der blinkende Querbalken signalisiert die Eingabebereitschaft. Der Cursor markiert die erste der vier zur Verfügung stehenden Eingabestellen.

Jedes Antippen der CURSOR-Taste bewirkt den Cursor-Vorschub um eine Stelle.

Darstellbar sind die Ziffern 0...9 und alle Zeichen des Alphabetes A...Z. Ein Leerzeichen (blank) wird durch Cursor-Vorschub ohne Zeicheneingabe erreicht.

Stetes Drücken einer der Tasten ermöglicht den schnellen Durchlauf der Zeichenreihe, wahlweise vor- oder rückwärts.

Das Antippen der Tasten bewirkt schrittweise Darstellung der Zeichenreihe.

Eine falsche Eingabe wird mit dem Neubeginn der Eingabe gelöscht: Durch wiederholtes Antippen der Taste CURSOR, Cursor auf erste Eingabestelle positionieren.

Die Stationsnummer blinkt.

Hinweis:

Beachte Übereinstimmung der eventuell vorgewählten Empfangsart bei der Abspeicherung der Senderfrequenz.

Der Wechsel der blinkenden Stationsnummer zur stabilen Anzeige bildet den Abschluss der Programmierung.


Anzeigeart: digitale Frequenzanzeige oder alphanumerische Sender-Kurzbezeichnung (NAME).

Kopieren einer Speicher-Belegung


 Zu kopierenden Festsender anwählen



Taste STORE antippen

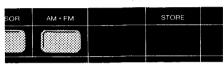

 Zu belegenden Speicherplatz anwählen und mit Taste ENTER abschliessen.

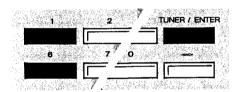









Ein Umordnen der Senderwahltastenbelegung lässt sich durch einfaches Kopieren der Speicherbelegung realisieren.

Der Inhalt des zu kopierenden Stationsspeichers bleibt erhalten.

Mit dem Kopiervorgang werden auch programmierte Empfangsarten (MUTING OFF / MONO / BLEND), definierte Eingangsempfindlichkeiten (SENSITIVITY) und Sender-Kurzbezeichnung (NAME) übernommen.

Bestehender Speicherinhalt wird überschrieben.

Je nach Vorgehensweise beim Umordnen, kann der erste Stationsspeicher (im Beispiel Station 12) überschrieben, oder – wie nachfolgend beschrieben – gelöscht werden.

Frequenzeingabe löschen


 Taste FREQUENCY STEP stetig drücken...



Gleiche Taste erneut antippen...




Taste STORE antippen

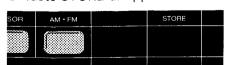

 Zu löschenden Speicherplatz anwählen und mit ENTER abschliessen



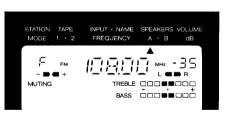







...bis die Frequenzanzeige selbsttätig stoppt (oberes, resp. unteres Ende des Frequenzbandes).


...die Anzeige wechselt auf Leerzeichendarstellung.

Die FREQUENCY MODE-Anzeige F blinkt und signalisiert die Aufnahmebereitschaft der Stationsnummer-Eingabe.


Die Eingabe wird blinkend bestätigt.

Ein Speicherplatz ohne Frequenzeingabe wird beim (Durchblättern) der belegten Speicher (Taste +) ignoriert. Er kann – anstelle der Sender-Kurzbezeichnung – entsprechend gekennzeichnet werden (z.B. FREI).

Frequenzband

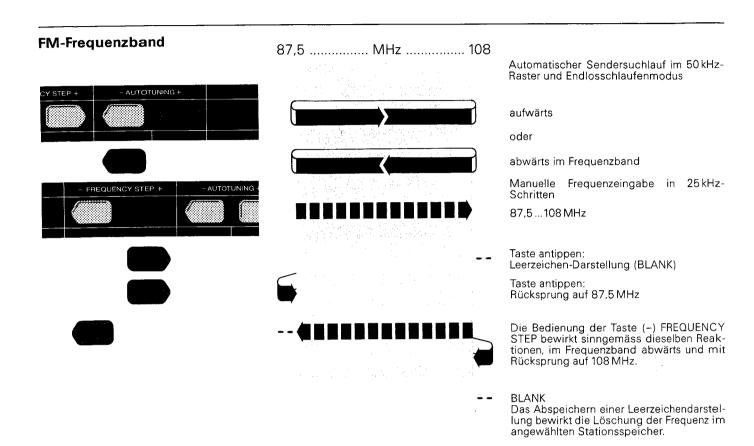

Frequenzbandwahl AM/FM

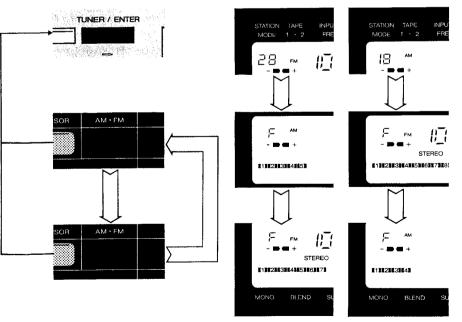


Ausgangslage: Festsenderwahl mit FM-oder AM-Frequenzbelegung (STATION-Modus).


Jedes Antippen der Taste AM-FM bewirkt den Wechsel des Frequenzbandes. Zur Anzeige gelangt jeweils die zuletzt, im entsprechenden Frequenzband angewählte Frequenz (FREQUENCY RECALL-Funktion).


Antippen der Taste ENTER bewirkt die Zurückschaltung in den STATION-Modus, mit Aufruf der zuletzt angewählten Stationsnummer (STATION RECALL-Funktion).




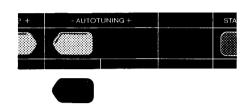





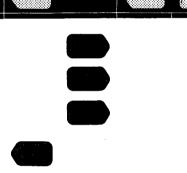

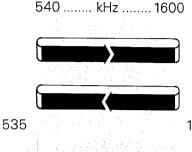

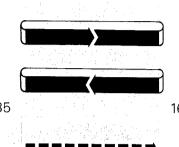

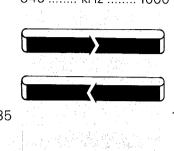

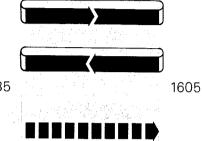

Automatischer Sendersuchlauf 3-4-3 kHz-Raster und Endlosschlaufenmodus

im Frequenzband aufwärts

oder

im Frequenzband abwärts.

Manuelle Frequenzeingabe in 1kHz-Schrit-

...1600 kHz


Taste 5 x antippen: Erhöhung der Frequenz in 1kHz-Schritten, bis 1605 kHz.


Taste antippen: Leerzeichen-Darstellung (BLANK).


Taste antippen: Rücksprung auf 535 kHz


Die Bedienung der Taste (-) FREQUENCY STEP bewirkt sinngemäss dieselben Reaktionen, im Frequenzband abwärts, mit Rücksprung auf 1605 kHz.

AM-Frequenzband MW/LW EURO

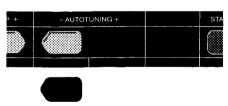

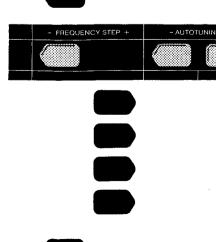

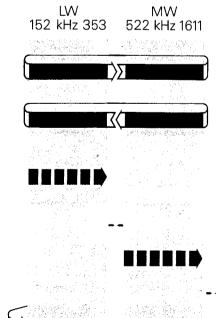

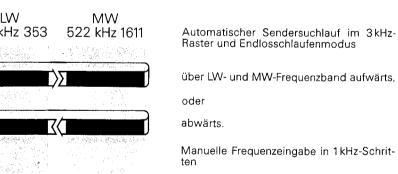

... über den LW-Bereich, von 152 ... 353 kHz,

mit Leerzeichen-Darstellung (BLANK) im Übergang

...zum MW-Bereich, von 522...1611 kHz.

Taste antippen: Leerzeichen-Darstellung (BLANK).


Taste antippen: Rücksprung auf LW, 152 kHz.

Die Bedienung der Taste (-) FREQUENCY STEP bewirkt sinngemäss dieselben Reak-tionen, abwärts über MW- und LW-Fre-quenzband, mit Rücksprung auf MW, 1611 kHz.

Klangregelung

Bass-/Höhenregler

■ Taste TONE antippen

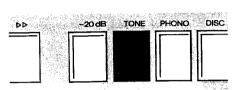


STATION TAPE INPUT NAME SPEAKERS VOLUME MODE 1 · 2 FREQUENCY A · B dB

STEREO TREBLE


ETHEOMETRIAL BASS


Im Anzeigefeld erscheinen die BASS- und TREBLE-Skalensegmente.


● Tasten TREBLE für Höhen-Anteil

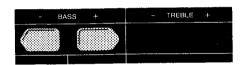

● Tasten BASS für Tiefen-Anteil

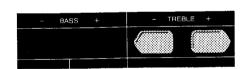

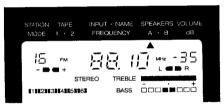

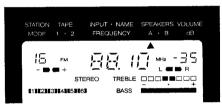


Die Darstellung des doppelten Skalensegmentes markiert die lineare Mittenstellung (wirksam auch bei ausgeschalteter TONE-Taste).


Jedes Antippen der entsprechenden Taste hat die Verstellung des Skalensegmentes um eine Teilung in die entsprechende Richtung zur Folge.

Die individuelle Einstellung des Klangcharakters (TREBLE/BASS) bleibt über die Ausschaltung des Gerätes (STAND BY) und über Betriebsarten-Wechsel, erhalten.

Balance-Regler

Tasten BALANCE L/R

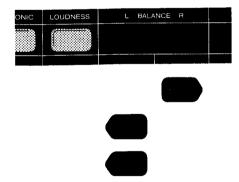

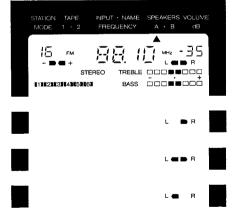



Taste stetig gedrückt bewirkt kontinuierliche Balance Verstellung, bis zur Freigabe der Taste, resp. Balance-Extremstellung. Symbole im Anzeigefeld signalisieren den Balance-Schwerpunkt.

Der Balance-Ausgleich ist bei Darstellung beider Symbole gegeben und lässt sich wie folgt einstellen:

Der Symbolrichtung entgegengesetzte Taste stetig drücken; die Einstellung stoppt automatisch in Balance-Mittenstellung.

LOUDNESS-Korrektur

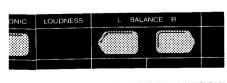

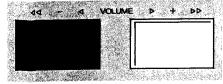



Umschaltung auf physiologische, lautstärkeabhängige Klangregelung. Die normale Klangregelung (TONE) wird dabei ausgeschaltet.

Sie bewirkt eine progressive, auf die Charakteristik des Gehörs abgestimmte Anhebung der Tiefenanteile, mit absenkender Lautstärke (1 Korrekturschritt pro 10 dB VO-LUME-Absenkung (Beachte untere Skala).

Verstärker-Programmierung

Eingangsempfindlichkeit abgleichen (SENSITIVITY)

Die Eingangsempfindlichkeit aller 29 Festsender-Speicher (inklusive der vier Quellen-Eingänge PHONO, DISC, TAPE 1/2) lassen sich individuell bestimmen.

Bei jeder Neubelegung einer Senderwahltaste wird die Eingangsempfindlichkeit systemgebunden auf den für Abgleiche geltenden Basiswert von –12 dB programmiert.


Dies ermöglicht ein Abstimmen der Abhörlautstärken aller programmierter Festsender auf ein gemeinsames, akustisches Niveau. Unangenehme Lautstärkesprünge beim Senderwechsel können somit vermieden werden.

Vorgehen


- Sender zum Abgleich anwählen
- Taste SENSITIVITY antippen




 Abgleich nach Gehör, an VOLU-ME-Regler

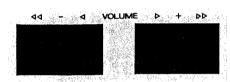


 Kontrolle über alle belegten Senderwahltasten

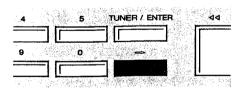

 Abgleich abschliessen: Taste SENSITIVITY antippen

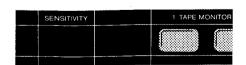

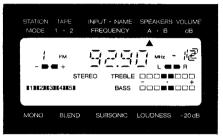

Einstellbereich:



STATION TAPE INPUT
MODE 1 - 2 FREE

STATION TAPE INPUT
MODE 1 - 2 FREE

FM
STEREO

STEREO


STEREO

STEREO

STEREO

STEREO

MONO BLEND SUI MONO BLEND SU

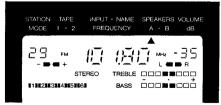

Anstelle der VOLUME-Anzeige tritt die blinkende Anzeige der Eingangsempfindlich-

Die VOLUME-Regler werden zu Pegelstellern für die Eingangsempfindlichkeit.

Bei stetig gedrückter Taste werden alle belegten Festsender-Speicherplätze in sequentieller Folge angewählt und für ca. eine Sekunde zur Anzeige, resp. zum Abhören gebracht (Unbelegte Speicherplätze werden ignoriert).

Die Abspeicherung der gewählten Eingangsempfindlichkeit erfolgt beim Stationswechsel (resp. Quellenwahlwechsel).

Anstelle der blinkenden Anzeige tritt wieder die stabile VOLUME-Anzeige.

Maximale Lautstärke begrenzen (VOLUME TOP)

Beide Lautsprecher-Ausgänge (SPEAKER A/B) und der Kopfhörer-Ausgang (PHONES) lassen sich auf eine individuelle, maximale Abhörlautstärke begrenzen.

Massgeblich für die Wahl der maximalen Lautstärkebegrenzung (VOLUME TOP) sind persönliche Hörgewohnheit des Anwenders, sowie akustische Raumverhältnisse. Zweitlautsprecher mit beschränkt dimensionierter Aufnahmeleistung können durch entsprechende Lautstärkebegrenzung vor Überlastung geschützt werden.

Vorgehen

- Sender anwählen
- Zu begrenzenden Ausgang wählen


Lautsprechergruppe A




oder Lautsprechergruppe B




oder Kopfhörer-Ausgang

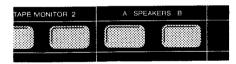

Taste VOLUME TOP antippen

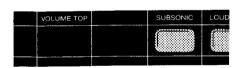

 Gewünschte maximale Lautstärke (gehörmässig) einstellen

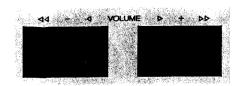


Taste VOLUME TOP antippen









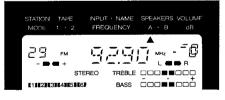

Hinweis:

Eine Umschaltung der Lautsprecheranwahl bewirkt, in Abhängigkeit der aktiven Lautstärke, eine Reduktion auf die programmierte Einschaltlautstärke.

Lautsprechergruppe SPEAKER A eingeschaltet.

Lautsprechergruppe SPEAKER B eingeschaltet.

Nur Kopfhörer-Ausgang PHONES aktiv (Lautsprechergruppen SPAEAKERS A und SPEAKERS B sind stummgeschaltet).

Die blinkende 0 dB-Anzeige signalisiert die Programmier-Bereitschaft.

Empfehlung:

Um den Wirkungsbereich der (nachfolgend erläuterten) LOUDNESS-Korrektur zu optimieren, empfielt es sich, die maximale Lautstärke etwas höher als die gewohnheitsmässige Abhörlautstärke zu wählen.




Die maximale einstellbare Lautstärke wird mit –0 dB (stabil) angezeigt.

Hinweis:


Beim Anwählen beider Lautsprechergruppen mit unterschiedlich vorgewählten Maximal-Lautstärken, wird der niedrigere Pegel wirksam.


Maximale Einschalt-Lautstärke bestimmen


- Sender anwählen und Lautstärke einstellen, die jeweils beim Einschalten des Gerätes gewünscht wird.
- Taste VOLUME TOP antippen

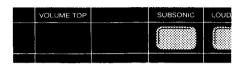

Gerät ausschalten

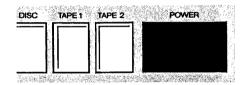

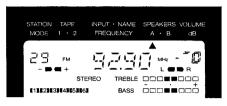

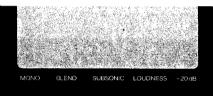


Die blinkende 0 dB-Anzeige signalisiert die Programmier-Bereitschaft.

Die Programmierung ist abgeschlossen.

Wird das Gerät mit einer geringeren als der programmierten Einschaltlautstärke ausgeschaltet, wird beim Wiedereinschalten der geringere Lautstärkepegel wirksam.


Vorwahl der Einschalt-Lautstärke bei ausgeschaltetem Gerät

VOLUME Taste kurz antippen

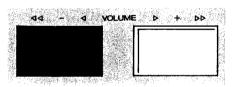

 Gewünschte Einschalt-Lautstärke vorwählen

Gerät einschalten

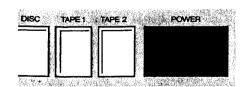







Im Anzeigefeld wird der letzte aktive Pegel vor dem Ausschalten des Gerätes angezeigt.

(Auch die Lautsprecher-Zuordnung wird angezeigt und kann, wenn gewünscht, vorgewählt werden (Tasten SPEAKERS A/B).

Nur wirksam, wenn die Einschalt-Lautstärke kleiner als die programmierte maximale Einschalt-Lautstärke gewählt wird.

Das Gerät schaltet mit der vorgewählten Einschalt-Lautstärke ein. Die programmierte maximale Einschaltlautstärke wird dabei nicht verändert.

Anwählen von Zusatzquellen

Allgemeines

Die Eingangsempfindlichkeit (SENSITIVITY) aller Quelleneingänge (auch der Festspeicher-Wahltasten) kann individuell programmiert werden. Diese einfache Anpassung von HiFi-Zusatzkomponenten mit unterschiedlichen Signalspannungen, ermöglicht die Abstimmung aller verfügbaren Quellen auf ein einheitliches Lautstärke-Niveau.

Ein Abgleich erfolgt sinngemäss wie bei den Stations-Speichern; siehe Kapitel (Eingangsempfindlichkeit abgleichen).

Die Eingänge DISC, TAPE 1 und TAPE 2 können somit auch als Hilfseingänge (AUX) für beliebige externe Quellen verwendet werden.


Plattenspieler

 Plattenspieler Masse-Anschluss mit GND-Klemme verbinden



PHONO

Bei REVOX-Plattenspielern: Herausgeführte Erdlitze.

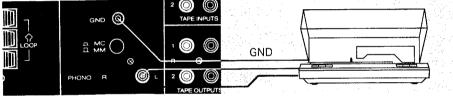

Plattenspieler anschliessen

Auf Kanalzuordnung der Anschlüsse achten

 System-Anpassung
 Für die optimale Wiedergabe von Schallplatten ist die korrekte Anpassung des PHONO-Einganges an das Tonabnehmer-System von grundlegender Bedeutung.

MOVING MAGNET SYSTEM (MM)

– Eingangs-Kapazität einstellen



Einstellung der Eingangs-Kapazität

Nominal-Kapazität des Tonabnehmers*

Beispiel
375 pF

Kapazität des Plattenspieler-Ausganges*

(Kabelkapazität) –225 pF Einstellwert 150 pF


Einstellwert oder annähernd:

Kleinerer Einstellwert bewirkt Anhebung der (extremen) Höhen. Grösserer Einstellwert bewirkt Verlust im (extremen) Höhenbereich.

* Siehe technisches Datenblatt des Herstel-Iers


MOVING COIL SYSTEM (MC)


- Gerät ausschalten (!),
- Taste MC drücken
- Gerät einschalten

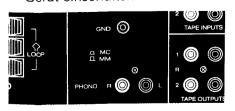

Nur mit Option MOVING COIL AMPLIFIER

Quellenwahl PHONO

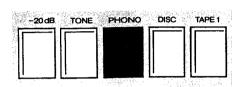

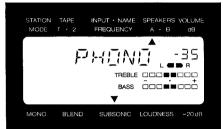

SUBSONIC-Filter


SUBSONIC	LOUDNESS	L BAL

Das SUBSONIC-Filter dämpft tieffrequente Störsignale, welche vornehmlich beim Abspielen von Schallplatten auftreten können (z.B. bei unebenen Schallplatten).


Bei aktivierter SUBSONIC-Taste wird das Filter mit der Quellenanwahl PHONO automatisch zugeschaltet.


Compact Disc Player

Anschliessen

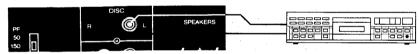

Quellenwahi

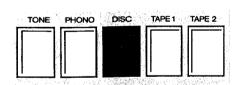


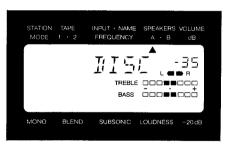

DISC

Tonband- Ein-/Ausgänge


Anschliessen

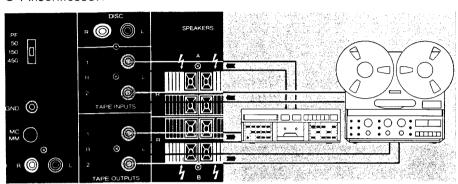

TAPE 1

TAPE 2

Quellenwahl

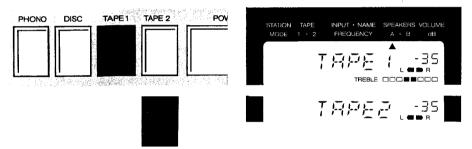

Die Tonband-<u>Eingänge</u> werden wahlweise mit den Tasten TAPE 1 oder TAPE 2 aktiviert, und im Anzeigefeld bestätigt.

Hinweis:

Ist das Tonbandgerät mit Ausgangs-Pegelstellern ausgerüstet, sind diese auf maximales Ausgangssignal aufzudrehen (in der Regel rechter Anschlag im Uhrzeigersinn). Wird die Technik der Hinterbandkontrolle angewendet, ist an den AusgangspegelStellern das Lautstärkeverhältnis zwischen Vor- und Hinterbandwiedergabe abzuglei-

Die Tonband-<u>Ausgänge</u> führen das Signal der aktivierten Quellenwahltaste.

Ausnahme:

Bei Quellenwahl TAPE 1 ist nur TAPE 2-Ausgang signalführend (und sinngemäss umgekehrt).


Im Anzeigefeld wird die gewählte Signalquelle angezeigt.

Tonband-Wiedergabe


 Gewünschten Tonband-Eingang TAPE 1 / TAPE 2 wählen Gewünschte Lautstärke und Klangregelung wird am Bedienungsfeld des Tuner/Verstärkers eingestellt.

Tonband-Aufnahme

 Gewünschte Aufnahme-Quelle wählen

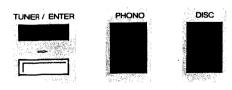

Tonbandgerät im Aufnahme-Modus starten

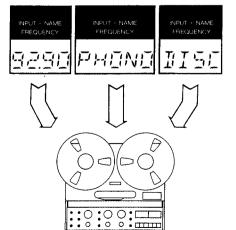


Zur Aufzeichnung stehen sie Signalquellen TUNER (Gewählte Sendestation), PHONO und DISC (bei angeschlossenem Gerät) zur Verfügung.


Ein Zweit-Tonbandgerät als Aufnahme-Quelle (TAPE) wird nachfolgend, unter Abschnitt (Überspielung), beschrieben.


Die Aussteuerung der Tonbandgeräte erfolgt gemäss dessen Bedienungsanleitung.

Eine Signalquelle kann gleichzeitig von zwei Tonbandgeräten aufgezeichnet werden.

Überspielung

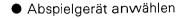

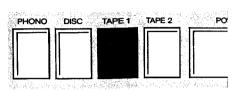

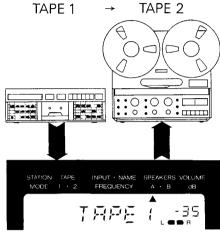

TAPE 1: Wiedergabe (PLAY) TAPE 2: Aufnahme (RECORD)

Erst Aufnahme-, und nachfolgend Wiedergabemaschine starten.

Die Überspielung TAPE 2 → TAPE 1 erfolgt mit sinngemäss umgekehrten Betriebsmo-


Hinterband-Kontrolle

Die Hinterband-Kontrolle ermöglicht die unmittelbare Qualitätskontrolle einer Bandaufzeichnung, noch während des Aufnahme-Vorganges (Mithören ab Wiedergabekopf).

Sie lässt sich jedoch nur unter Einsatz eines dafür eingerichteten Tonbandgerätes realisieren (Getrennte Aufnahme-/Wiedergabe-Köpfe und Monitorumschalter für Hinterbandkontrolle).

Alle REVOX-Tonbandgeräte erfüllen diese Anforderungen.

Beispiel: Bandaufzeichnung ab TUNER auf TAPE 1

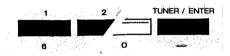

STEREO TREBLE OCOMMOCO BASS OCCUPATION SUBSONIC LOUDNESS -20 dB

FREQUENCY

INPUT - NAME SPEAKERS VOLUME

Möglich sind alle Signalquellen, TUNER, PHONO, DISC, sowie TAPE (ein abspielendes Tonbandgerät beim Überspielen auf ein Zweit-Tonbandgerät).


Taste TAPE MONITOR nicht aktiviert:

Direktes Abhören der Aufnahmeauelle



Taste TAPE MONITOR aktiviert: Hinterbandkontrolle



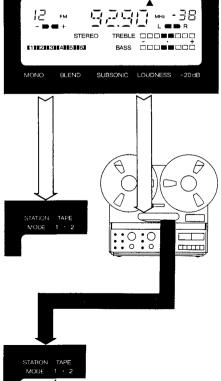

Der Monitorschalter am Tonbandgerät muss auf TAPE (Für Hinterbandkontrolle) gesetzt werden.

Die Aufnahme wird unmittelbar, mit einer zeitlichen Verzögerung (entsprechend der Bandtransport-Distanz vom Aufnahme-zum Wiedergabekopf) wiedergegeben.

Im Anzeigefeld erscheint der Pfeil für den Hinweis auf das (hinterband-)kontrollierte

Aufnahmegerät. Die Tasten TAPE MONITOR 1/2 sind nur alternierend anwählbar. Das Umschalten auf eine andere Eingangsquelle schaltet die MONITOR-Vorwahl aus.


Technischer Anhang

Netzsicherung ersetzen

VORSICHT:

Gerät vom Netz trennen!

- Obere Geräteabdeckung entfer-
- Netzsicherung ersetzen
- Gehäuseabdeckung aufsetzen und festziehen
- Gerät ans Netz anschliessen

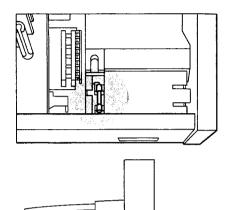

4 Kreuzschlitzschrauben lösen.

Die Netzsicherung an der Netzteileinheit wird von oben zugänglich.

- Sicherungstyp:

 Gerätespannung 100 ... 140 V:
 Typ 5 A slow
- Gerätespannung 200 ... 240 V: Typ 2,5 A slow

Abdeckung von der Gerätehinterseite unter Aluminium-Frontleiste schieben, hinten nie-derdrücken* und mit 4 Kreuzschlitzschrauben festziehen.

* Die Wölbung des Abdeckbleches bewirkt eine leichte Vorspannung des Abdeckble-ches, in festgezogenem Zustand.

Hinweis:

Wiederholt sich ein Sicherungsdefekt in kürzerem Zeitabstand, ist der REVOX-Fachhändler zu konsultieren. (Entspricht die eingesetzte Sicherung dem vorgeschriebenen Typ?)

Technische Daten


FM TUNER TEIL	:	
Empfangsbereich:	87,51 durchstimmbar über quarzgenauen Frequi thesizer im FREQUENCY STEP Modus in Schritten, oder im automatischen Senders im 50 kHz-Raster	25 kHz-
Genauigkeit der Quarzreferenz:	±	0,002 %
Grenzempfindlichkeit:	für einen Signal-/Rauschabstand von 26 dB, auf 40 kHz Hub.	0,7 µV bezogen
Nutzbare Empfindlichkeit:	MONO: STEREO: für einen Signal-/Rauschabstand von 46 dB bezogen auf 40 kHz Hub.	2,5 μV 25 μV ,
Spiegel-Frequenzdämpfung:	Δf — 21,4 MHz	110 dB
Zwischenfrequenzdämpfung:	f — 10,7 MHz:	110 dB
Nebenwellendämpfung:	$\Delta f = 5,35 \text{ MHz}$:	110 dB
RF Intermodulation:	bezogen auf die Grenzempfindlichkeit bei einem Frequenzabstand von 2 MHz.	90 dB
Übernahmeverhältnis:	bei 1 mV (HF) / 40 kHz Hub, für 30 dB Signal-Störabstand	0,8 dB
Selektion:	im Abstand von 300 kHz	96 dB
AM-Unterdrückung:	bei 1 mV (HF) / 30 % AM, 400 Hz mod., bezogen auf 75 kHz Hub	72 dB
Übertragungsbereich:	20 Hz 15 kHz +0,3 dB; bezogen auf 50 µs Deemphasis	-0,8 dB
NF-Verzerrungen:	bei 1 mV (HF), 1 kHz moduliert, 40 kHz Hub, Mono oder Stereo L — R	0,08 %
Fremdspannungsabstand:	bezogen auf 75 kHz Hub, im Bereich 30 Hz 15 kHz	78 dB
Pilot- und Hilfsträgerdämpfung	bezogen auf 75 kHz Hub, im Bereich 15 kHz 300 kHz	76 dB
Stereo-Übersprechdämpfung:	gemessen mit 40 kHz Hub 1 kHz moduliert. Mit aktiver BLEND-Taste:	43 dB 10 dB
Umschaltschwellen:	MUTING FM: STEREO:	2μV 5μV
Antenneneingang FM:	koaxial, nach DIN 45325	75 Ohm
NF-Ausgangswerte FM Tuner:	an TAPE-Ausgängen, bei 75 kHz Hub ∕1kHz moduliert	1,8 V
AM TÜNER TEIL		
Empfangsbereich:	LW: 152 353 kHz MW: 522 durchstimmbar über quarzgenauen Frequenz-Synthesizer im FREQUENCY STEP Modus in 1 kHz-Schritten, oder im AUTOTUNING Modus im 9 kHz (3 -3-3)-Raster	1611 kHz
Empfindlichkeit:	LW: 12 µV M mit Antennennachbildung, für einen Signal-/Rauschabstand von 6 dB, bezogen auf 30 % AM, 1 kHz moduliert	1 W: 8μV
Übertragungsbereich:	120 Hz 3 kHz	-6 dB


NF-Verzerrung:	gemessen mit 80 % AM, 1 kHz modu	1,5 % iliert
Fremdspannungsabstand:	bezogen auf 80 % AM, 1 kHz modulie	60 dB ert
Umschaltschwelle MUTING AM:	7	50 µV
Antenneneingang AM:	Drei Klemmbuchsen mit Umschalt a) zur Durchschlaufung von der Koa eine interne Frequenzweiche FN b) zum Anschluss einer Drahtant Länge, und Erd-Anschluss c) zum Anschluss der REVOX Loop	er axialbuchse über 1/AM enne beliebiger
NF-Ausgangswerte AM Tuner:	an TAPE-Ausgängen, bei 80 % AM, 1 kHz moduliert	1,5 V
VERSTÄRKER TEIL		
Spitzenleistung:	an 4 Ohm:	2 x 220 W
Spitzemeistung.	an 8 Ohm: 1 kHz-Signal; 1 Periode «ein» und 16	2 x 140 W
Sinusleistung (DIN 45500):	an 4 Ohm: an 8 Ohm:	2 x 110 W 2 x 80 W
Dämpfungsfaktor:	bei 1kHz/8 Ohm: bei 10kHz/8 Ohm:	100 55
Harmonische Verzerrungen:	bei 1 kHz, 90 W/4 Ohm	0,005 %
Anstiegszeit:	mit 4 Ohm Last: mit 8 Ohm Last:	5μs 4μs
Empfindlichkeit / Impedanz:	(für 90 W / 4 Ohm) DISC: 250 mV 5 V / 47 kOh TAPE 1/2: 250 mV 5 V / 47 kOh PHONO MM: 2,7 mV 50 mV / 4 50, 150, 450 pf, PHONO MC (Option): 100 μV 2 m	m, nom. 500 mV 7 kOhm, nom. 5 mV
Ausgänge Pegel / Impedanz:	(bei nomineller Eingangsspannung TAPE 1/2: an 680 Ohm ab Eingang PHONO MM: PHONES: an 270 Ohm SPEAKERS A/B: an 4 Ohm) 500 mV 250 mV 8 V 2 x 110 W
Klangregler, parametrisch:		+12 dB12 dB +10 dB10 dB
SUBSONIC-Filter:	15 Hz –3 d (zu Quelle PHONO zuprogrammier	B, 12 dB/Oktave bar)
Fremdspannungsabstand: Hochpegeleingänge:	bezogen auf 500 mV Eingangsspani bei 90 W / 4 Ohm, 1 kOhm Abschlu bei 50 mW, 1 kOhm Abschluss	ss: 95 dB 75 dB
PHONO MM:	bezogen auf 5 mV Eingangsspannu bei 90 W / 4 Ohm, 1 kOhm Abschlu bei 50 mW, 1 kOhm Abschluss	ss 76 dB 75 dB
PHONO MC (Option):	bezogen auf 500 µV Eingangsspann bei 90 W / 4 Ohm, 1 Ohm Abschluss bei 50 mW, 1 Ohm Abschluss	
Maximale Eingangsspannung:	Hochpegeleingänge: PHONO MM bei 1 kHz: PHONO MC (Option) bei 1 kHz:	8 V 150 mV 6mV
Übersprechen zwischen den Eingängen:	bei 1 kHz:	90 dB
Kanaitrennung:	Hochpegeleingänge: bei 1 kHz: PHONO bei 1 kHz:	75 dB 60 dB
Frequenzgang:	20 Hz 20 kHz	+0 dB/-0,3 dB
PHONO RIAA-Entzerrung:	4 Zeitkonstanten, 20 Hz 20 kHz:	±0,3 dB


ALLGEMEINE DATEN			
Multifunktionales LC-Anzeigefeld:	90 x 40 mm, zur Anzeige von 24 Funktionen		
Stationsspeicher:	programmierbar mit	29 Stationen – Sender-Kurzbezeichnung – Empfangsarten – Empfangsfrequenzen	
SERIAL LINK:	6-polige Buchse zum Anschluss an das REVOX-Fern steuersystem.		
Abmessungen:	(BxHxT)	450 x 153 x 332 mm	
Gewicht:		ca. 15 kg	
Stromversorgung:		220 V AC / 50 Hz	
Leistungsaufnahme:		max. 550 W	
Betriebsbedingungen:	Max. Luftfeuchtigkeit: Umgebungstemperatur	Klasse F (DIN) : 540°C	

Abmessungen (mm)

Änderungen vorbehalten.

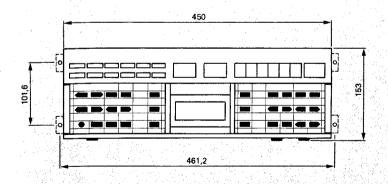

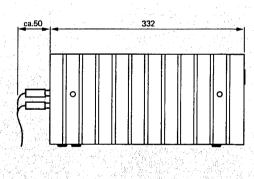

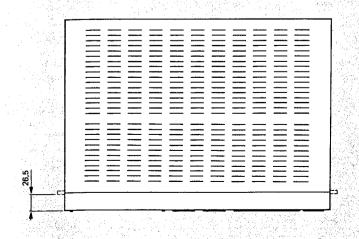


Operating Instructions REVOX B285 · Receiver

	These operating instructions should be used as a guide-line when putting the receiver into operation for the first time. It will give you a quick and comprehensive overview of its manifold application possibilities. Your personal requirements with respect to operating convenience have been met by the simple programming procedures.
	If you own a <u>version without AM tuner section</u> : Please ignore the chapters in this operating manual that relate to the AM tuner section. (Note: Your receiver can be retrofitted by your dealer with an AM tuner section.)
IMPORTANT	Protect your receiver from excess heat and humidity. Install the receiver in such a location that the ventilating louvers on the top and the bottom of the receiver are not obstructed.
	When the receiver operates in STANDBY mode it is not disconnected from the AC supply!
GUARANTEE	A special guarantee request card is bypacked to all receivers sold within the Federal Republic of Germany. This card is either located inside the packing or in a plastic pouch on the outside of the packing. Should this card be missing, please consult your REVOX dealer or your national REVOX distributor. Guarantee cards for receivers sold in Switzerland and Austria are issued directly by the authorized REVOX dealer. Guarantee cards for receivers sold in France are located
	inside the packing. This card must be completely filled out and signed by your authorized REVOX dealer. Please note that the guarantee is only valid within the country in which the equipment has been sold. The guarantee becomes null and void if unauthorized modifications or unprofessional repairs are made.
PACKING	Please save the original packing material because its special construction provides optimum protection for your valuable equipment.

Table of Contents

		Page
Index	with quick-reference description of the front-par	nel
	controls	_ 35
Connections	Antennas, Speakers, Power supply	6
Connections	Anternas, Speakers, Fower Supply	
Station Selection	Autotuning Manual tuning Reception modes	7
	Manual tuning	8
	Reception modes	8
Assignment of	Storing the transmitter frequency	9
Station Memories	Storing the transmitter frequency	10
	Defining and storing the station abbreviations	
	Copying the contents of a memory	12
Frequency Band	FM frequency band	13
	For receiver versions with AM tuning section:	
	Frequency band selection AM/FM	13
	AM frequency band USA	14
	AM frequency band MW/LW Europe	14
Tone Control	Bass/treble control	15
	Bass/treble control Balance control LOUDNESS	
	LOUDNESS	15
Amplifier Programming	Input sensitivity alignment	16
, ,	Limiting the maximum listening volume	17
	Defining the maximum power-on volume	18
Selection of	Phono	19
Auxiliary Sources	Compact disc player	20
-	Tape inputs/outputs	21
	Tape playback	21
	Recording a tape	21 22
	Tape copyingSource/tape monitoring	22
Technical Appendix	Replacing the power fuse	23
. common repondin	Technical data	
	Interconnection of REVOX HI-FI components	

DISPLAY E F G С D STATION TAPE INPUT NAME SPEAKERS VOLUME MODE 1 · 2 FREQUENCY MUTING OFF STEREO TREBLE BLEND SUBSONIC LOUDNESS -20 dB H I K L 0 Μ 5* 6* 7* 8* 2* 3* REVOX

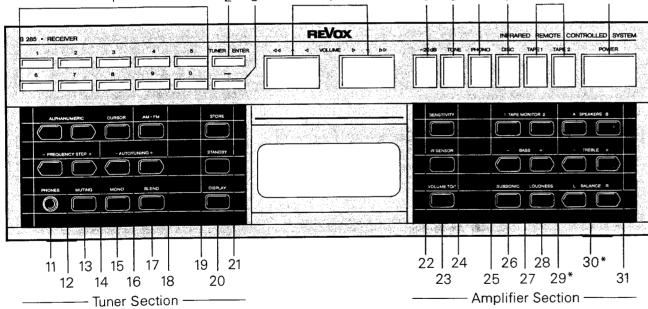

* Remote controllable functions with

OPTION INFRARED REMOTE CONTROL REVOX B205



Index of Front-Panel Controls


Control		Function	Page
1	09	For addressing the 29 station memories (terminate preselection with ENTER)	9
2	TUNER	TUNER power-on (with last selected station). Button for terminating the selection of, or input to station memories	7
3	→	Sequential readout of all assigned station memories	16
4	VOLUME	Volume control	7 16/17
5	-20 dB	Quick attenuation of the volume by 20 dB. To cancel: press button again	
6	TONE	Individual tone control with buttons TREBLE and BASS	15
7	PHONO	Source selector for turntable	19
8	DISC	Source selector for compact disc player	20
9	TAPE 1 / TAPE 2	Source selector for two tape recorders	21
10	POWER	Power-on with the last selected source (STATION/INPUT)	
11	PHONES	Headphones socket	
12	FREQUENCY STEP	Manual frequency input	8
13	MUTING	MUTING OFF: Disables muting circuit for stations with a weak signal	8
14	ALPHANUMERIC CURSOR	Character selection (09 / AZ) for alphanumeric station abbreviations Position indicator for alphanumeric character input.	11
15	MONO	For mono reproduction of stereo programs	8
16	AUTOTUNING	Automatic station search	7
17	BLEND	BLEND filter for suppressing stereo noise	8
18	AM/FM	* Frequency band selector	13
19	STANDBY	Standby indicator	
20	DISPLAY	Selector for - Digital frequency indication - Alphanumeric station abbreviation	11
21	STORE	Enables programming of station memories	9
22	SENSITIVITY	Enables programming of input sensitivities	16
23	VOLUME TOP	Enables programming for limiting the maximum listening volumes	17
24	IR SENSOR	Reception sensor for infrared remote control of REVOX B20	5
25	TAPE MONITOR	For source/tape monitoring in record mode	22
26	SUBSONIC	Filter for eliminating rumble in PHONO mode	20
27	BASS	In conjunction with activated TONE control: BASS control	15
28	LOUDNESS	Activates the compensated volume control	15

Control		Function	
29	SPEAKERS A/B	Switch for selecting speaker pairs. OFF = only headphones output active	7
30	BALANCE	For adjusting the volume difference between the left-hand and the right-hand speaker channel	15
31	TREBLE	In conjunction with activated TONE control: TREBLE control	15

DISPL	Button		
Α		Center tuning indicator	,
В	STATION	Number of the station memory	1+2
	MODE	F-(FREQUENCY) Mode during - manual frequency input - autotuning Indicator flashes while programming of station memory is	12 16 s enabled
С	TAPE 1 TAPE 2	Tape/source monitoring TAPE 1 Tape/source monitoring TAPE 2	25
D	INPUT NAME FREQUENCY	Source selection PHONO/DISC/TAPE 1/TAPE 2 Alphanumeric station abbreviation Digital frequency indication	79 20 20
E	SPEAKERS A/B (OFF)	Selected speaker pair(s) Only headphones output is enabled	29
F	VOLUME	Volume in -dB Indication flashes during the programming of the - input sensitivities - maximum listening volume	4 22 23
Ğ		BALANCE indication	30
Н	MUTING MUTING OFF	Automatic muting Muting disabled	13
1		Signal strength (field intensity)	
K	MONO	Mono reproduction	15
L	BLEND	Suppression of stereo noise	17
М	SUBSONIC	Rumble suppression in PHONO mode	7/26
N	LOUDNESS	Automatic bass compensation	28
0	-20 dB	Volume attenuation by 20 dB	5
P	BASS/TREBLE	Individual bass/treble correction or LOUDNESS indication	6 28
	AM / kHz FM / MHz	* AM frequency band FM frequency band	18
	STEREO	Tuner operates in stereo mode	

^{*} Inactive in receiver versions without AM tuner section

Connections

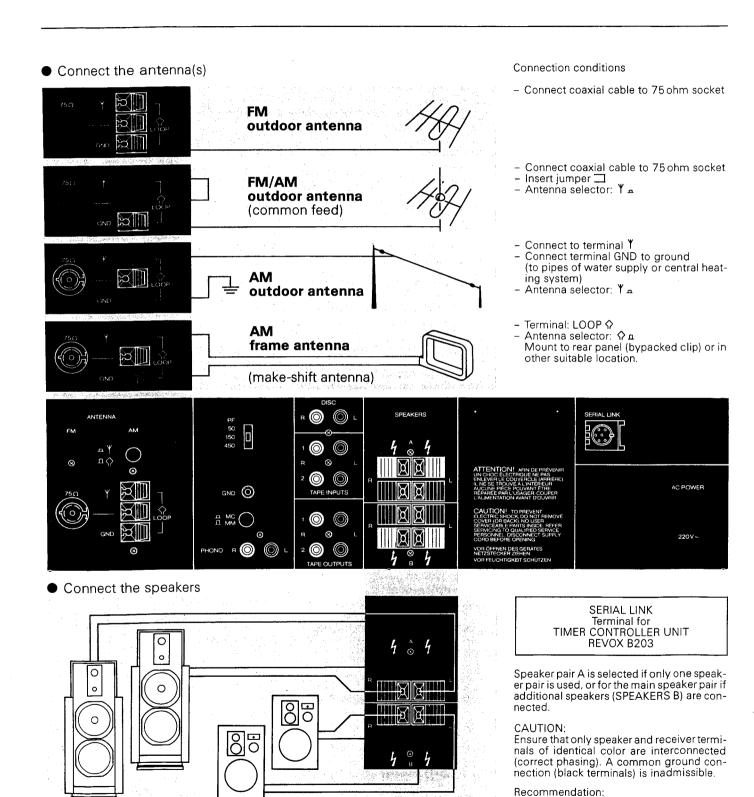

Connect the receiver to the AC supply

SPEAKERS A

SPEAKERS B

Ensure that the local line voltage matches the voltage inscribed on the power inlet of the receiver.


Use speaker cables with a cross-section of


at least 0.75 mm² in order to minimize cable

Station Selection

Switch receiver on

Press TUNER button

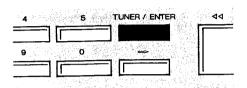

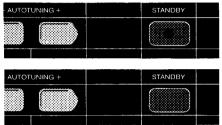

The STAND BY indicator is on when the receiver is switched off.

This light turns off as soon as the receiver is switched on (3 seconds power-on delay)

The DISPLAY is illuminated.

Various status indications appear on the DISPLAY (their significance is described in the following operating instructions).

The receiver can be switched on in three different ways:

With TUNER button: reactivates the last station.


With the buttons PHONO/DISC/TAPE:

selects the corresponding external source. With the button POWER:

reactivates the last active operating mode.


Select connected speaker pair



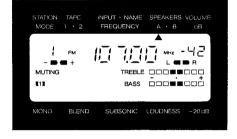


Autotuning

Press AUTOTUNING button
 The station search starts...

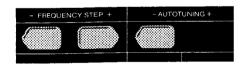

The station search **stops...**

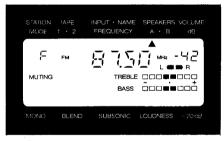




...and scans the frequency range in the direction indicated by the corresponding button.


Instead of the station memory number (STATION) an F (FREQUENCY MODE) is displayed.

played.
The MUTING circuit is active during the station search.

...when a transmitter frequency (digital indication) of sufficient signal strength is found (bar diagram in the display).

- Repetitive pressing of the AUTOTUNING button restarts the search in the corresponding frequency band.
- Set desired volume

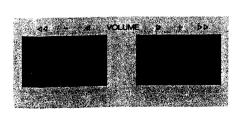

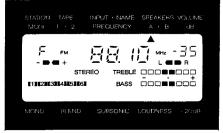

- VOLUME + Touch mode: in steps Continuously pressed: progressively

Note:


Should the maximum achievable volume (VOLUME indication 0 dB) be inadequate, proceed as follows: press VOLUME TOP to increase the volume. (The VOLUME TOP function is described in the Section AMPLIFIER PROGRAMMING.)

Manual tuning

Tuning to a known frequency, FREQUENCY STEP:



Center tuning:

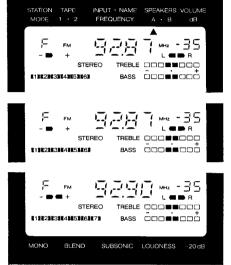

Steady pressing of this button continuously varies the frequency indication (for coarse tuning).


In touch mode, the frequency is incremented or deremented in individual steps.


The single symbol displayed points to the button on which the correction is to be made.


Precise on-channel tuning is achieved when both symbols appear on the display.

Reception modes



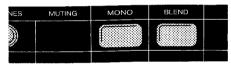

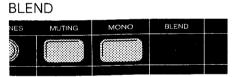

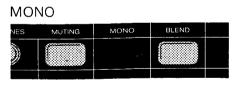





BLEND

SUBSONIC LOUDNESS -20 dB

Automatic MUTING of stations with insufficient signal strength is disabled to permit reception of stations with a very weak signal. However, the reception quality is degraded (antenna noise).

This filter can be connected into the circuit for suppressing stereo noise. It improves the reception of stereo stations with a weak signal (but the stereo impression is slightly degraded).

Mono reproduction of stereo programs. If activating the BLEND filter does not give a satisfactory listening quality for weak stereo stations, the noise can be eliminated by switching to mono mode.

As described in the following Section, the reception modes can be program-assigned to any station pretuning button.

Assignment of Station Memories

Storing the transmitter frequency


Tune to the desired station




- Select reception mode, if desired
- Press STORE button




 Select desired memory location, e.g. 12

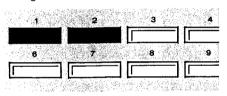


Press ENTER button

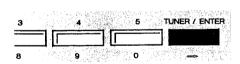

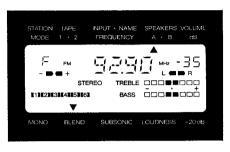



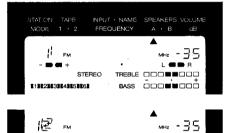

TREBLE COCHMICOC



NUTING OFF STEREO

The activated reception modes (MUTING OFF, MONO or BLEND) are also read into the station memory.

The reception mode can, therefore, be preselected individually for each station memory.

The FREQUENCY MODE indicator F flashes.

29 memory locations are available for programming the stations.

Preselection is acknowledged by the flashing station number.


At the end of the programming operation the station number changes from flashing to steady indication.

Fixed-station selection

If a station is received on different frequencies, depending on the region, it is selected according to the reception quality before it is stored as a fixed station.


Start AUTOTUNING...




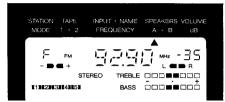

... until the first frequency of the desired program is reached.

Store

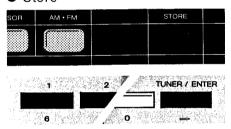

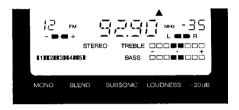

Assign frequency to the desired station pre-

Press AUTOTUNING button





Reestablishes FREQUENCY (F) mode.


Restart AUTOTUNING...





...until the desired program is received on an alternate frequency.

 Compare the signal strength: Press TUNER button...

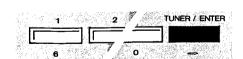



...the previously stored frequency is indicated (STATION RECALL function).

Press AUTOTUNING button...





... the frequency of the last station searched in AUTOTUNING mode is again displayed (FREQUENCY RECALL FUNCTION).

Selection

If the 2nd reception frequency is better: Store

If the 2nd frequency is <u>poorer</u>: Continue the search



Criteria for the frequency selection are signal strength and noise-free reception of a program.

The memory containing the first incoming frequency is overwritten.


Search the entire frequency band for additional frequencies on which the desired program can be received and select according to the foregoing procedure.

Defining and storing the station abbreviations

 Select memory locations to which the abbreviation is to be added.



Press CURSOR button

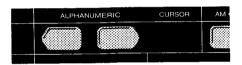

 Character selection on ALPHA-NUMERIC keys










 Store the abbreviation: Press STORE button





Press ENTER button

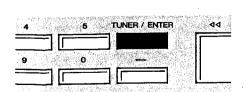


 Press DISPLAY: Select display mode




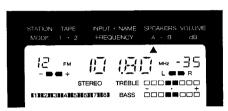


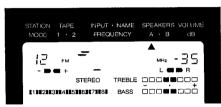


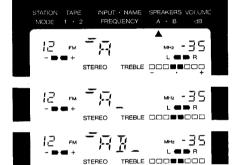



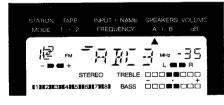

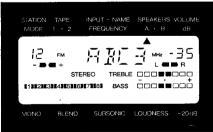

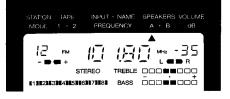

Example: $\underline{ABC3}$ for \underline{A} merican \underline{B} roadcasting \underline{C} ompany Program $\underline{3}$.

Note:

No station can be received until a frequency has been entered, i.e. the station abbreviation has no influence on the reception.

The flashing horizontal bar signals ready for input. The cursor marks the first of the four available input positions. The cursor advances one position each time the CURSOR button is pressed.

The digits 0...9 and all alphabetic characters A...Z can be represented. A lank can be created by advancing the cursor without entering any character.

The character string can be scanned rapidly, either forward or backward, by holding one of the buttons down continuously.

If the buttons are merely touched, the character string is displayed step by step.

An incorrect character is deleted by restarting the input from the beginning: press the CURSOR button repetitively to position it in the first input position.

The station number flashes

Note:

In station abbreviation programming mode, the previously selected reception modes (MUTING OFF, MONO or BLEND) are overwritten with the current setting of the corresponding buttons. It is, therefore, important to reestablish the reception mode shown on the display before pressing the STORE button.

At the end of the programming operation the station number changes from flashing to steady indication.

Display mode: Digital frequency indication

or alphanumeric station abbreviation (NAME).

Copying the contents of a memory


Select fixed station to be copied



Press STORE button



 Select memory location to be reassigned and terminate with ENTER button.

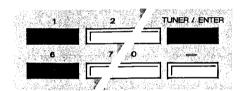









The order in which the stations have been assigned to the various pretuning buttons can be easily changed by copying the memory contents.

The content of the memory to be copied is retained.


The copying process also copies the preprogrammed reception modes (MUTING OFF / MONO / BLEND), the defined input SENSITIVITY and the station abbreviation (NAME).

The content of the selected location is overwritten with the content of the previously selected location.

Depending on the method of resequencing, the first station memory (in our example station 12) can either be overwritten or be cleared as explained below.

Cancelling the frequency input


Press FREQUENCY STEP button continuously...

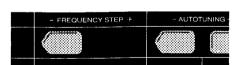

Repetitively press the same button...




Press STORE button

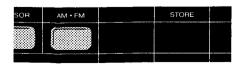

 Select memory location to be cleared and terminated with ENTER



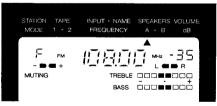



MONO BLEND SUBSONIC LOUDNESS -2068

...until the frequency indication stops automatically (upper or lower end of frequency band).


...until the display indicates blanks.

The FREQUENCY MODE indicator F flashes and signals ready for entering the station number.


The input is acknowledged by flashing.

A station memory, for which the frequency input has been cancelled, is skipped when the station memory is scanned. Instead of a station name, a corresponding identification can be entered, e.g. FREE.

Frequency Band

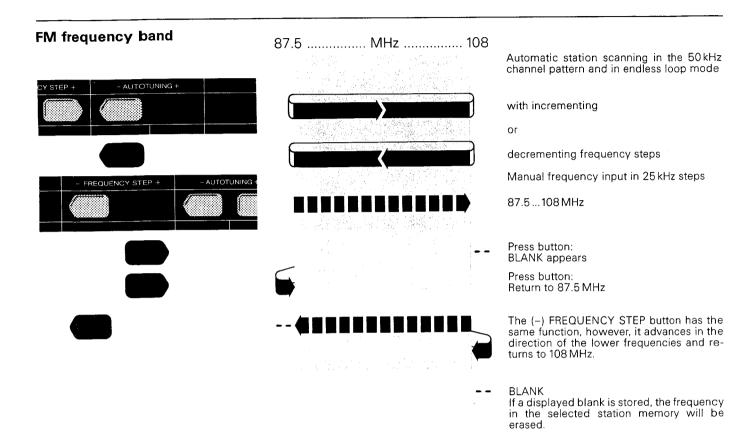

Frequency band selection AM/FM

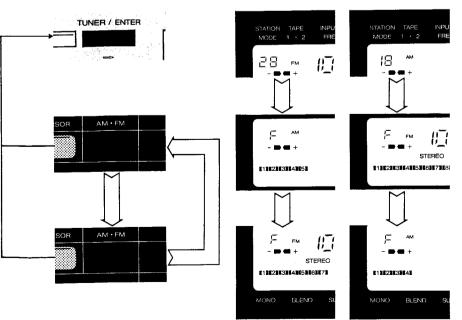



 $Basic\ set-up: fixed-station\ selection\ with\ FM$ or AM frequency assignment (STATION MODE).


The frequency band changes whenever the AM-FM button is pressed. The last frequency selected in the corresponding band will be displayed (FREQUENCY RECALL FUNCTION).


If the ENTER button is pressed, the receiver switches back to STATION mode and the last selected station number is recalled (STATION RECALL function).

AM frequency band USA

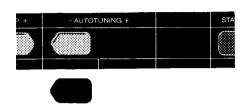

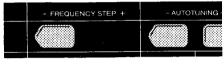

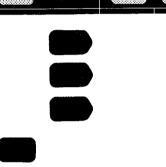

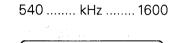



Automatic station scanning in 3-4-3 kHz channel spacing and endless loop mode.

with incrementing

decrementing frequency steps.

Manual frequency input 1 kHz steps

...1600 kHz

Press button 5 times:

The frequency is incremented in 1 kHz steps up to 1605 kHz.


Press button: A BLANK appears.


Press button: Return to 535 kHz

The (-) FREQUENCY STEP button has the same function, however, it advances in the direction of the lower frequencies and returns to 1605 kHz.


AM frequency band MW/LW EURO



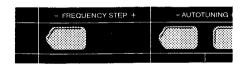


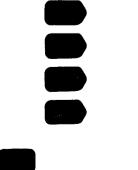


LW MW 152 kHz 353 522 kHz 1611

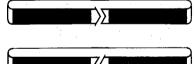



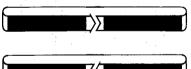



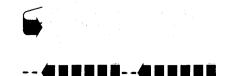

Automatic station scanning in the $3\,\mathrm{kHz}$ channel pattern and in endless loop mode

in the LW and MW band with incrementing

decrementing frequency steps.

Manual frequency input in 1kHz steps

covering the LW band from 152 ... 353 kHz,

...with BLANKS indicated in the transition area, and

the MW band, from 522 ... 1611 kHz.

Press button: BLANK appears.


Press button: Return to LW, 152 kHz

The (-) FREQUENCY STEP button has the same function, however, it advances in the direction of the lower frequencies of the MW and LW band and returns to 1611 kHz

Tone Control

Bass/treble control

Press TONE button

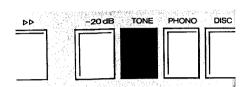


STATION TAPE INPUT NAME SPEAKERS VOLUME
MODE 1 · 2 FREQUENCY A · B dB

STEREO TREBLE

TIMENSHAJISHED BASS

The scale segments BASS and TREBLE appear in the display.


TREBLE buttons for treble content

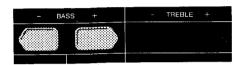

BASS buttons for bass content





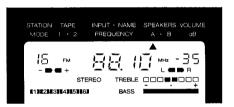


The twin scale segment marks the linear center position (also effective when TONE control is switched off).


Whenever the corresponding button is touched, the scale segment is moved by one division in the corresponding direction.

The individual adjustment of the tone color (TREBLE/BASS) is maintained even when the receiver is switched off (STAND BY) or if the operating mode is changed.

Balance control

● BALANCE L/R buttons

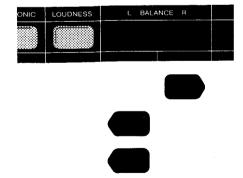


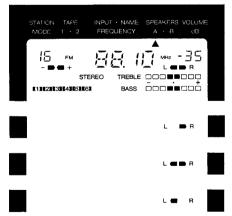

Continuous pressing of the button causes continuous shifting of the balance until the button is released or until the extreme position of the balance is reached. The symbols in the display indicate the balance emphasis

Both channels are in balance when both symbols appear. This setting can be attained as follows: Continuously press the button with the opposite symbol direction; the setting stops automatically in the balance center position.

LOUDNESS correction

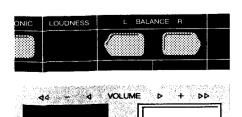



Changeover to bass-compensated, volume-dependent tone control. The normal tone control is disabled.

It progressively boosts the bass at lower volumes in order to compensate for the characteristics of the human ear (1 correction step per 10 dB of VOLUME reduction, observe lower scale).

Amplifier Programming

Input sensitivity alignment

The input sensitivity of all 29 fixed stations (including the four source inputs PHONO, DISC, TAPE 1/2) can be set individually. Whenever a station pretuning button is reassigned, the input sensitivity is programmed to the system default value of -12 dB.


The listening volume of all programmed fixed stations can be aligned to a uniform listening level in order to avoid unpleasant volume fluctuations when changing stations.

Procedure


- Select station to be aligned
- Press SENSITIVITY button



Alignment by ear with VOLUME control

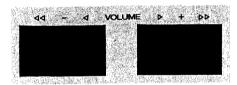

 Checking across all assigned station pretuning buttons

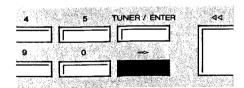


Terminating the alignment process: Press SENSITIVITY button





Setting range:

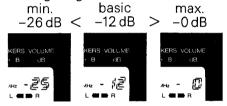

STATION TAPE INPUT MODE 1 - 2 FREE MODE 1 - 2 FREE STATION TAPE INDUTED TO STATE IN THE MODE 1 - 2 FREE STATEO STEREO STEREO STEREO STEREO STEREO STEREO



In place of the VOLUME indication, the flashing input sensitivity is displayed.

The VOLUME controls become level controllers for the input sensitivity.

While the → button is held continuously, all assigned fixed station memories are sequentially selected and made visible (or audible) for approximately one second. Unassigned memory locations are skipped.

The selected input sensitivity is stored when the station (or the source) is changed.

Instead of the flashing input sensitivity indication, the steady VOLUME indication reappears.

Limiting the maximum listening volume

Both speaker outputs (SPEAKER A/B) and the PHONES output can be limited to an individual, maximum listening volume.

The degree to which the volume is to be limited depends on the personal listening habits of the user and on the acoustics of the room.

This feature can also be used to protect secondary speakers of limited capacity from being overloaded.


Procedure

- Select station
- Select output to be limited


Speaker pair A




or Speaker pair B

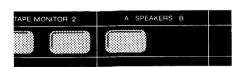


or Headphones output

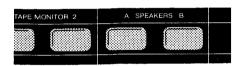


Press VOLUME TOP button

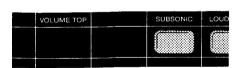

 Set desired maximum volume (by ear)

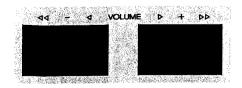


Press VOLUME TOP button

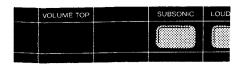







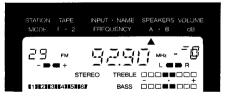

Note:

Whenever the speaker is changed over, the volume is automatically set to the programmed power-on volume.

SPEAKER pair A switched on.

SPEAKER pair B switched on.

Only PHONES output active (SPEAKER pairs A and B are muted).

The flashing 0 dB indicator signals ready for programming.

Recommendation:

In order to optimize the effective range of the subsequently described LOUDNESS correction, the maximum volume should be set slightly higher than the normal listening volume.



The maximum adjustable volume is indicated with -0 dB (not flashing).

lote:


If both speaker pairs are activated but different maximum volumes have been defined, the lower level becomes effective.

Defining the maximum power-on volume

- Select a station and set the volume that is desired when the receiver is switched on.
- Press VOLUME TOP



Switch receiver off

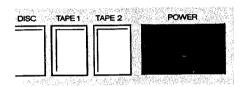






The flashing 0 dB indicator signals ready for programming.

Programming is terminated.


If the receiver is switched off with a volume that is lower than the programmed poweron volume, the lower level becomes effective when the receiver is switched on again.


Preselection of power-on volume with receiver switched off


Briefly press VOLUME button

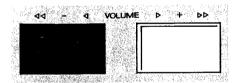

Preselect desired power-on volume

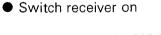

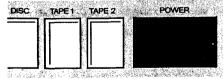

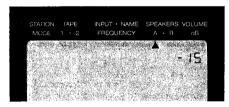





The last level active before the receiver was switched off appears in the display field. (The speaker assignement is also shown and can be preselected, if desired, with SPEAKERS A/B.)

Only effective if the selected power-on volume is lower than the programmed maximum power-on volume.

The receiver switches on with the preselected power-on volume. The programmed maximum power-on volume is not modified.

Selection of Auxiliary Sources

General


The input SENSITIVITY of all sources (including station pretuning buttons) can be programmed individually. By simply matching the hi-fi components with different signal voltages it is possible to align all available sources to a uniform level.

The alignment procedure is analogous to the one for station memories; see Section INPUT SENSITIVITY ALIGNMENT

The DISC, TAPE 1 and TAPE 2 inputs can, therefore, also be used as AUX inputs for any external source.

Turntable PHONO

 Connect ground terminal of turntable to GND terminal

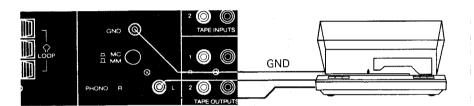

On REVOX turntables: the ground connection is led out with stranded wire.

Connect turntable

Observe correct channel assignment of the terminals.

System matching

For optimum reproduction of records it is necessary to match the PHONO input to the type of cartridge used.

MOVING MAGNET SYSTEM (MM)

- Set input capacitance



Aligning the input capacitance

Nominal capacitance of cartridge* Example

Capacitance of turntable output*

-225 pF

Required setting


150 pF

or approximately: a smaller value emphasizes the high end of the treble range. A larger value deemphasizes the high end of the treble range.

* Refer to technial specifications of the manufacturer


MOVING COIL SYSTEM (MC)


- Switch receiver off
- Press MC button
- Switch receiver on

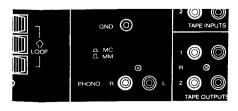

Only with optional MOVING COIL AMPLIFIER


Source selection PHONO

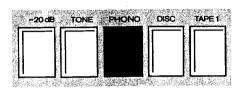

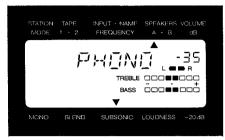

When the SUBSONIC button is activated, the filter is automatically brought into the circuit when PHONO is selected as the source.

SUBSONIC filter

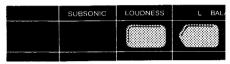


The SUBSONIC filter attenuates rumble signals that can occur when a record is played (e.g. because of wobble in the record).


Compact disc player

Connecting




Source selection

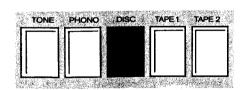

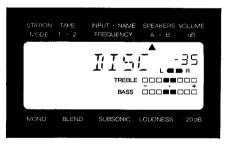

DISC

Tape inputs/outputs

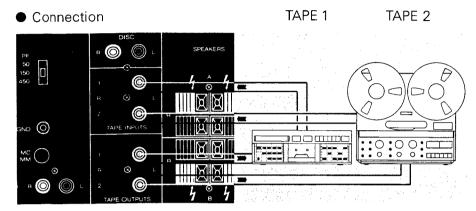

The tape <u>inputs</u> are activated either with TAPE 1 or TAPE 2 and are acknowledged in the display field.

Note

If the recorder is equipped with output level controllers, these should be set to the maximum output signal (normally the clockwise limit position).


If source/tape monitoring is used, the volume of the source and the tape reproduction should be aligned to equal values.

The tape <u>outputs</u> carry the signal of the activated source.

Exception:

If TAPE1 is selected as the source, only TAPE 2 carries the output signal (and vice versa).

Source selection

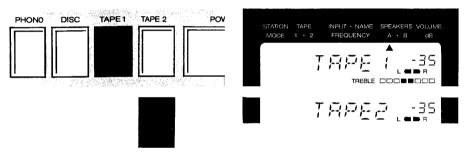


The selected signal source is indicated in the display field.

Tape playback


 Select desired tape input TAPE 1/ TAPE 2 The desired volume and the tone control are set through the front-panel controls of the receiver.

Recording a tape

Select recording source

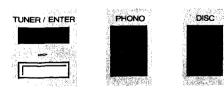

Start recorder in PLAY mode

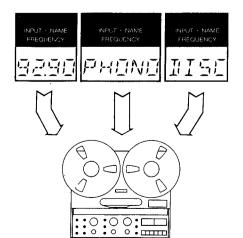


Either TUNER (selected station), PHONO or DISC (if CD player is connected) is available as a source for recording. Sourcing from a second recorder (TAPE) is described below under "Tape copying".


The recording level is controlled according to the operation instructions of the tape recorder.

It is possible to record a signal simultaneously from two sources.

Tape copying

Select source recorder

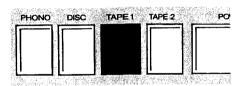

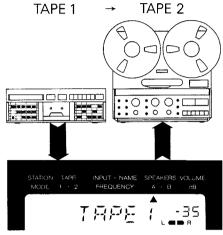

Example: TAPE 1: PLAY TAPE 2: RECORD

First start the recording and then the reproducing machine.

Copying from tape 2 to tape 1 is possible by reversing the operating modes.

Source / tape monitoring

Source / tape monitoring enables the user to check the quality of a tape recording while the recording is still in progress (monitoring via the reproduce head).

However, this is only possible if the recorder is equipped with separate record/reproduce heads and a selector switch for source / tape monitoring. All REVOX recorders satisfy this require-

ment.

Example: Recording from tuner to TAPE 1



STATION TAPE MODE 1 - : INDIT - NAME SPEAKERS VOLUME 1 - B STEREO TREBLE DODE BASS 000 mm 000 #11#21#31#4##51#6J


All signal sources such as TUNER, PHONO, DISC, and TAPE (reproducting recorder when copying to a second recorder) are feasible.

 TAPE MONITOR button not engaged: Direct monitoring of the recording source



TAPE MONITOR button engaged: Tape monitoring



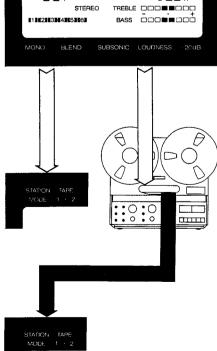

The monitor switch on the recorder must be in the TAPE position.

The recording is reproduced with a slight delay (corresponding to the length of the tape path between the record and the reproduce head).


An arrow in the display field indicates that tape monitoring is acitve. The buttons TAPE MONITOR 1/2 can only be selected alternately. MONITOR preselection is switched off as soon as a new source is selected.

Technical Appendix

Replacing the power fuse

CAUTION:

- Disconnect the receiver from the AC supply!
- Removing the top cover
- Replacing the power fuse
- Reinstalling the cover and refastening the screws
- Connecting the receiver to the AC supply

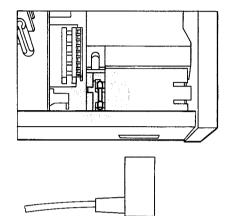

Unfasten four cross-recessed (Phillips) screws.

The power fuse of the power supply becomes accessible from the top.

Fuse type:

- Line voltage 100 ... 140 V: Type 5 A slow
- Line voltage 200 ... 240 V:
 Type 2.5 A slow

Slide the cover from the rear under the aluminium front-strip, press down on the back* and secure it with four cross-recessed screws.

*The small convexity of the cover results in light pretensioning of the fastened cover.

Note:

Should a fuse blow repetitively within short intervals, please consult your nearest REVOX dealer.

(Verify that the rating of the installed fuse is correct!)

Technical data

FM TUNER SECTION	1 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	87.5 108 MHz
Tuning range:	tuning by means of a qua	
	synthesizer	
	by FREQUENCY STEP mo	de in 25 kHz steps
	by AUTOTUNING mode in	
Tuning accuracy:		±0.002%
Monophonic usable sensitivity:		1.2 µV 12.8 dB
Quieting sensitivity:	MONO:	1.6 µV 15.2 dB
	STEREO:	19 µV 36.8 dB
Signal to noise ratio:	MONO:	84 dE
	STEREO:	80 dE
Total harmonic distortion	MONO: (1 kHz)	0.15 %
	STEREO: (1 kHz)	0.3 %
Capture ratio:		2 dE
Selectivity adjacent channel:	(average)	16 dE
Selectivity alternate channel:	(average)	96 dE
Spurious response ratio:	∆f — 5.35 MHz	110 dE
Image rejection:	Δf 21.4 MHz:	110 dE
IF rejection:	(10.7 MHz):	110 dE
Subcarrier product rejection:		78 dE
Frequency response:	20 Hz 15 kHz	+0.3/-0.8 dE
Stereo separation:	at 1 kHz	43 dE
Muting threshold:		2.2 µV / 18 dB
Stereo threshold:		5.5 µV ∕ 26 dB
Output level at output TAPE:		1.8 \
Antenna impedance:		75 ohm:


AM TUNER SECTION	THE STATE OF THE S	Standard
Tuning range:	535 Station tuning by means of a quartz refere quency synthesizer by FREQUENCY STEP mode in 1 kHz step by AUTOTUNING mode in 10 kHz (3 - 4 steps	S
Usable sensitivity:		36 µV
Frequency response:	120 Hz 3 kHz	-6 dB
Distortion:	1 kHz with 80 % AM	1.5 %
Signal to noise ratio:	at 80 % AM	60 dB
Muting threshold:	MUTING AM	۷μ 50
Output level at output TAPE:	at 80 % AM	1.5 V
Antenna inputs:	Three wire clamps with change over switc a) to utilize the coaxial input via internal if deviding network FM/AM b) to connect conventional aerial anten length plus ground c) to connect the REVOX loop antenna	frequency


AMPLIFIER SECTION	Maria Carlo	IHF Standard
Power output:	min. RMS, at 4 ohms min. RMS, at 8 ohms: (both channels driven from 20 Hz harminic distortion < 0.03 %)	90 W/channe 70 W/channe 20 kHz with tota
Total harmonic distortion:	70 W at 8 ohms, at 1 kHz	0.005 %
Dynamic headroom:	at 4 ohms at 8 ohms	3 dE 2.5 dE
Rise time:	at 4 ohms at 8 ohms	5 μs 4 μs
Damping factor:	at 8 ohms / 1 kHz	100
Inputs sensitivity / impedance:	(for 90 W / 4 ohms) DISC: 250 mV5 V / 47 ko TAPE 1/2: 250 mV5 V / 47 ko PHONO MM: 2.7 mV50 mV / 50, 150, 450 pf, PHONO MC (Option): 100 µV2	hms, nom. 500 m\ 47 kohms, nom. 5 m\
Max. input voltage:	High level inputs: PHONO MM: PHONO MC (Option):	8 \ 1 kHz, 150 m\ 1 kHz, 6 m\
Outputs level / impedance:	(at nominal input voltage) TAPE 1/2: at 680 ohms from input PHONO MM: PHONES: at 270 ohms SPEAKERS A/B: at 4 ohms	500 m\ 8\ 2 x 110 W
Tone controls, parametrically:	Range ±4 steps BASS: at 40 Hz TREBLE: at 15 kHz	+12 dB12 dE +10 dB10 dE
SUBSONIC filter:	(assignable to PHONO) 12 dB/d	octave, 15 Hz -3 dE
Signal-to-noise ratio: High level inputs:	refered to 500 mV power input, at 90 W / 4 ohms, 1 kohm termin at 50 mW, 15 mVm termination	ation: 96 dE 76 dE
PHONO MM:	refered to 5 mV power input, at 90 W / 4 ohms, 1 kohm termin at 50 mW, 1 kohm termination	ation 80 dE 76 dE
PHONO MC (Option):	refered to 500 µV power input, at 90 W / 4 ohms, 1 ohm termina at 50 mW, 1 ohm termination	tion 76 dE 76 dE
Crosstalk between inputs:	at 1 kHz	90 dE
Channel separation:	High level inputs: at 1 kHz PHONO: at 1 kHz	75 dE 60 dE
Frequency response:	20 Hz 20 kHz	+0 dB/-0.3 dE
	(4-time constants)	±0.3 dE


GENERAL	3.2		10 T
Multifunctional LC Display:			24 functions
Station memory:	programmab	le with	29 memory locations – frequency – station abbreviation – reception modes
SERIAL LINK:	Terminal for	REVOX rem	ote control system
Dimensions:	(WxHxD)	18 x 6 x 13 i	nches (450 x 153 x 332 mm)
Weight:			approx. 33 lbs (15 kg)
Power supply:			115 V AC / 60 Hz
Power consumption:			max. 550 W
Environmental operating:	humidity: temperature:		classe F (DIN) 40 104°F (5 40°C)

We reserve the right to make alterations as technical progress may warrant.

Dimensions (mm)

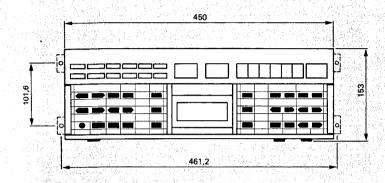

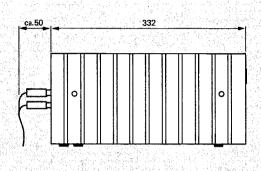

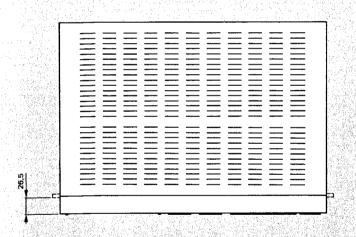


25

FRANÇAIS	 	
FRANÇAIS	 	

Mode d'emploi REVOX B285 · Tuner/Amplificateur

Répertoire

					Page
		Ce mode d'emploi est conçu pour vous guider tout au long de l'installation et de la mise en service de votre appareil.	Vue d'ensemble	Avec description succinte des organes de commande	_ 35
		Vous acquiérerez ainsi rapidement une bonne vue d'en- semble de ses nombreuses possibilités d'application. Vos exigences en matière de confort d'utilisation ont fait	Connexions	Antenne, haut-parleurs, secteur	6
		l'objet d'un soin tout particulier qui se traduit par la simpli- cité de la programmation de l'appareil.	Sélection des émetteurs	Recherche automatique des émetteurs Recherche manuelle Modes de réception	7 8
		Si vous avez acquis <u>une version sans section réceptrice</u> <u>AM</u> , veuillez ne pas tenir compte des indications correspondant à cette section réceptrice AM.		Modes de réception	8
_		(Vous pouvez, quand vous le souhaiterez, faire équiper votre appareil d'une section réceptrice AM qui sera mon-	Définition des préselections	Mémorisation de la fréquence d'un émetteur Sélection d'émetteurs fixes	9 10
	AVIS IMPORTANT	tée par votre revendeur spécialisé). Protégez votre appareil contre l'humidité et la chaleur		Définition et mémorisation de la description abrégée d'un émetteur	11 12
	, (C) C	excessive. Placez l'appareil de telle façon que les fentes d'aération de ses faces inférieures et supérieures ne soient pas obs-	Plage de fréquences	Bande FM	
		truées. Appareil à l'état STAND BY: L'appareil est mis hors service mais il n'est pas pour autant		Pour les versions avec reception AM: Plage de fréquences AM/FM	13
1		déconnecté du secteur!		Plage de fréquences AM/FM Bande AM aux USA Bande AM en Europe (OM/OL)	14 14
	GARANTIE	Une carte de garantie spéciale est jointe aux appareils vendus en <u>Allemagne Fédérale</u> . Cette carte se trouve, soit dans l'emballage de l'appareil, soit dans une enveloppe en plastique placée sur un côté de cet emballage. En l'ab-	Réglage de tonalité	Réglage graves/aigus	15 15
		sence d'une telle carte, veuillez vous adresser à votre revendeur REVOX ou à votre agence régionale REVOX.		BalanceLOUDNESS	15
-		Le bon de garantie des appareils vendus en <u>Suisse</u> ou en <u>Autriche</u> est délivré par le revendeur. Le bon de garantie des appareils vendus en <u>France</u> se	Programmation de l'amplificateur	Ajustement de la sensibilité d'entrée Limitation du volume sonore maximal Détermination du volume sonore maximal à	16 17
[trouve dans leur emballage. Il doit être convenablement rempli et signé par votre revendeur agréé REVOX. Veuillez observer que les garanties ne sont valables que		la mise en service	18
1		dans le pays d'achat. Nous attirons en outre votre atten- tion sur la perte de validité de la garantie qu'entraîne toute manipulation ou réparation effectuée par un personnel	Sélection des sources auxiliaires	Tourne-disqueLecteur CD	19 20
1		non qualifié. Conservez l'emballage d'origine. En cas de transport, cet		Entrées/sorties des magnétophones Lecture d'un magnétophone Enregistrement sur un magnétophone	21 21
The same of the sa	EMBALLAGE	emballage spécial constitue la meilleure protection de votre précieux appareil.		Transfert entre magnétophones Contrôle après-bande	22
-			Annexe technique	Remplacement du fusible secteur Caractéristiques techniques	23 24
t t				Connexion aux composants Hi-Fi REVOX	24

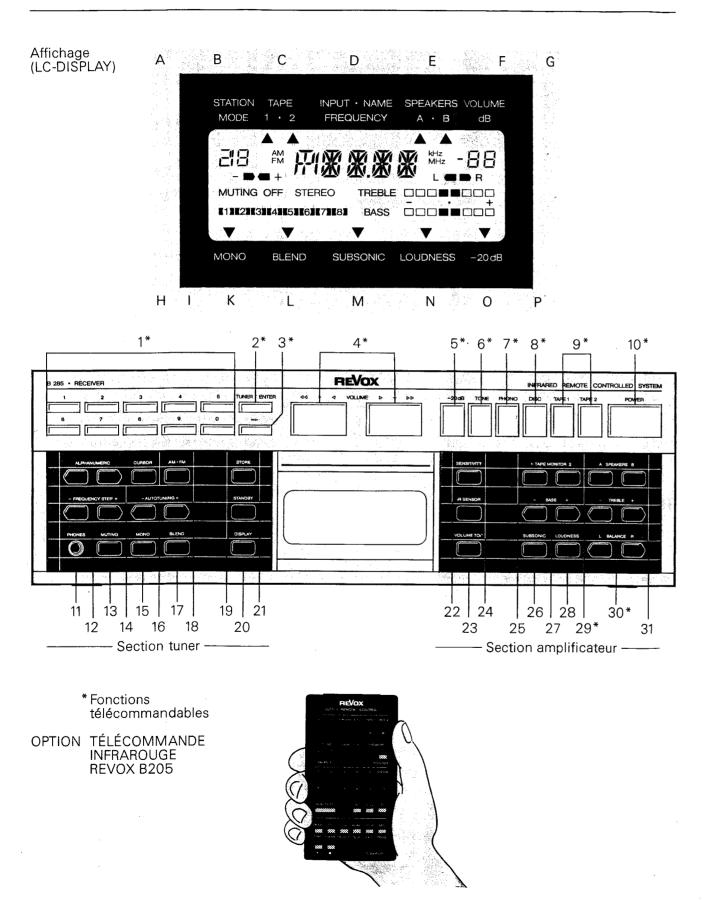


Vue d'ensemble

Organe de commande		Fonction		
1	09	Rappel des 29 mémoires d'émetteurs (Confirmer la sélection avec ENTER)	9	
2	TUNER	Mise sous tension du tuner (accord sur la dernière station reç Touche de confirmation pour le rappel et la programmation des mémoires d'émetteurs	ue).	
3	\rightarrow	Rappel séquentiel de tous les émetteurs mémorisés	16	
4	VOLUME	Réglage de volume	7 6/17	
5	–20 dB	Atténuation rapide du volume de 20 dB. Rétablissement du volume par une nouvelle pression sur la touche		
6	TONE	Réglage de tonalité séparé par les touches TREBLE et BASS	15	
7	PHONO	Sélection de l'entrée tourne-disque	19	
8	DISC	Sélection de l'entrée lecteur de CD	20	
9	TAPE 1 / TAPE 2	Sélection des deux entrées magnétophone	21	
10	POWER	Mise en service du tuner/amplificateur sur la dernière source (STATION/INPUT) sélectionnée		
11	PHONES	Prise de raccordement pour casque		
12	FREQUENCY STEP	Introduction manuelle de la fréquence	8	
13	MUTING	MUTING OFF: Mise hors service du circuit atténuant les émetteurs faiblement reçus	8	
14	ALPHANUMERIC CURSOR	Sélection des caractères (0 9 / A Z) pour la désignation abrégée des émetteurs Indicateur de position pour l'introduction des données alphanumériques.	11	
15	MONO	Pour la reproduction monophonique d'émissions stéréophoniques	s 8	
16	AUTOTUNING	Recherche automatique des émetteurs	7	
17	BLEND	Filtre BLEND pour l'atténuation du bruit de fond en stéréophonie	8	
18	AM/FM	* Commutation de la bande de fréquences	13	
19	STANDBY	Indication de l'état de veille		
20	DISPLAY	Sélecteur pour – l'indication numérique de la fréquence – la désignation abrégée de l'émetteur	11	
21	STORE	Lance la programmation des mémoires d'émetteur	9	
22	SENSITIVITY	Lance la programmation des mémoires de sensibilite d'entrée	16	
23	VOLUME TOP	Lance la programmation destinée à la limitation du volume sonore maximal	17	
24	IR SENSOR	Capteur du récepteur de la télécommande infrarouge Revox B205		
25	TAPE MONITOR	Permet le contrôle après-bande des magnétophones en cours d'enregistrement	22	
26	SUBSONIC	Filtre éliminant les composantes graves perturbant la lecture des disques	20	

Orgar	ne de commande	Fonction	
27	BASS	Correction des graves lorsque la touche TONE est activée	15
28	LOUDNESS	Mise en circuit du correcteur physiologique de volume sonore	15
29	SPEAKERS A/B	Sélection des groupes de haut-parleurs. Hors service: seule la prise casque est active	7
30	BALANCE	Equilibrage du rapport des volumes sonores des haut-parleurs et gauche	droit 15
31	TREBLE	Correction des aigus lorsque la touche TONE est activée	15
AFFIC	CHAGE (LCD)		Touche
A		Indicateur de centrage de l'accord	
В	STATION	Numéro de la mémoire d'émetteur	1+2
	MODE	F-(FREQUENCY) MODE lors de – l'introduction manuelle de la fréquence – la recherche automatique des émetteurs L'affichage clignote lorsque la programmation d'une mémoire d'émetteur est en cours.	12 16
С	TAPE 1 TAPE 2	Contrôle après-bande TAPE 1 Contrôle après-bande TAPE 2	25
D	INPUT NAME FREQUENCY	Sélection des sources PHONO/DISC/TAPE 1/TAPE 2 Abréviation alphanumérique des émetteurs Indication numérique de la fréquence	79 20 20
E	SPEAKERS A/B (OFF)	Groupe de haut-parleurs sélectionné Seule la prise casque est activée	29
F	VOLUME	Niveau en -dB L'affichage clignote pendant la programmation - des sensibilités d'entrée - du volume sonore maximal	22 23
		Indicateur de balance	30
H	MUTING MUTING OFF	Atténuateur automatique Atténuateur hors-circuit	13
1		Intensité du signal (Intensité du champ)	
K	MONO	Reproduction monophonique	15
L	BLEND	Atténuation du souffle en stéréophonie	17
M	SUBSONIC	Atténuation des composantes graves perturbant la lecture des disqu	ues 7/26
N	LOUDNESS	Réglage du correcteur physiologique de volume sonore	28
0	-20 dB	Atténuation du volume de 20 dB	5
P	BASS/TREBLE	Correction séparée des graves et des aigus ou indication du LOUDNESS	6 28
	AM / kHz FM / MHz	* Bande AM Bande FM	18
	STEREO	Tuner en réception stéréophonique	
		The Control of the Co	

^{*} Sans action dans le cas des récepteurs sans section AM

Connexions

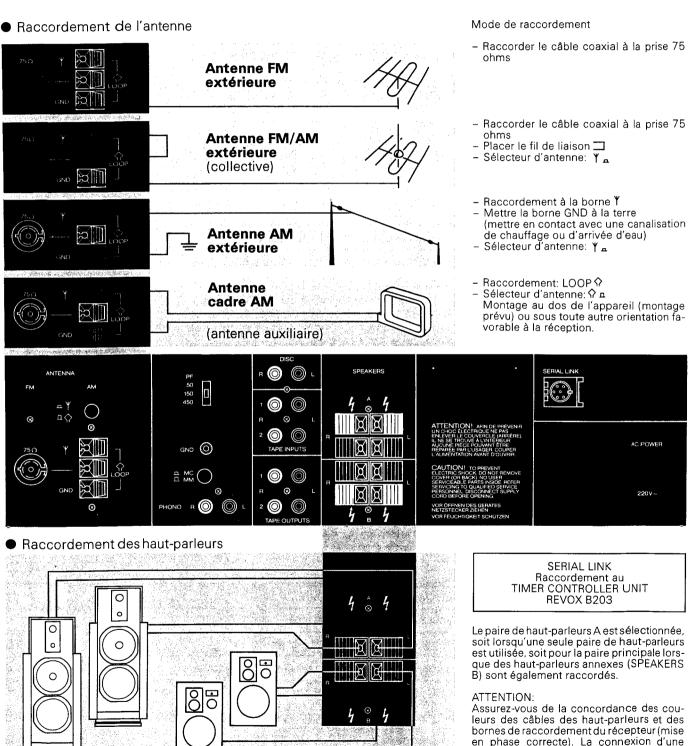

Raccordement de l'appareil au secteur

SPEAKERS B

SPEAKERS A

leurs des câbles des haut-parleurs et des bornes de raccordement du récepteur (mise en phase correcte). La connexion d'une masse commune (court-circuit des deux bornes noires) n'est pas admissible.

Recommendation:


Utilisez des câbles de haut-parleur ayant une section d'au moins 0,75 mm² afin de minimiser les pertes.


Assurez-vous de la concordance de la valeur locale du secteur avec la valeur imprimée en dessous de la prise de l'appareil.

Sélection des émetteurs

Mise en service de l'appareil

Appuyer sur la touche TUNER

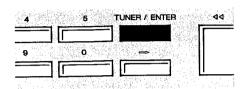

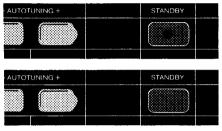

L'indicateur STAND BY est éclairé lorsque l'appareil est hors service.

Il s'éteint avec la mise en service de l'appareil

(3 secondes de délai à la mise en service)

L'affichage (DISPLAY) est illuminé. Diverses indications d'état, dont la signification est explicitée plus avant dans ce mode d'emploi, apparaissent sur le DISPLAY.


Les différents modes de mise en service: ... avec la touche TUNER, pour retrouver la dernière station sélectionnée.

... avec les touches PHONO/DISC/TAPE, pour la sélection directe d'une source externe.

...avec la touche POWER, pour retrouver le dernier mode de fonctionnement.





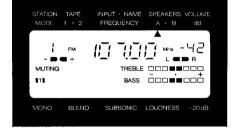



Recherche automatique des émetteurs

 Appuyer sur la touche AUTOTU-NING
 La recherche des émetteurs
 commence...



La recherche des émetteurs **s'achève...**

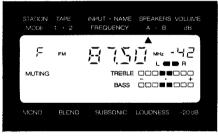

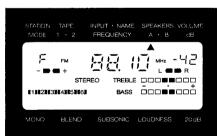

... et balaye la plage de fréquences vers le haut ou vers le bas selon la touche enfoncée.


Un F (FREQUENCY MODE) apparaît à la place du numéro de la mémoire d'émetteur (STATION).

La volume sonore est atténué (MUTING) lors de la recherche automatique.

...avec la réception d'une fréquence d'émission (affichage digital de la fréquence) ayant un signal suffisament fort (bargraph dans l'affichage).

 Une nouvelle pression sur la touche AUTOTUNING relance la recherche dans la plage de fréquences.

 Etablissement du volume sonore souhaité.

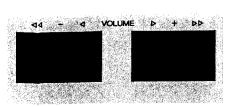



- VOLUME + Pressions répétées: réglage pas à pas Pression maintenue: réglage continu

Indication:


Il faut procéder de la manière suivante si le volume maximal pouvant être obtenu (indication VOLUME = 0 dB) s'avère insuffisant: appuyer sur la touche VOLUME TOP, – augmenter le volume sonore, – appuyer sur la touche VOLUME TOP (explication plus détaillée dans le chapitre PROGRAMMATION DE L'AMPLIFICATEUR).

Recherche manuelle

 Touches FREQUENCY STEP: sélectionner la fréquence d'un émetteur connu



Accord avec l'indicateur de centrage

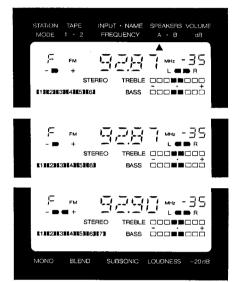

Une pression continue sur ces touches provoque la variation continue de l'affichage de la fréquence (pour un premier réglage)


Les pressions isolées provoquent de petites variations de la fréquence d'accord, par pas vers le haut ou vers le bas selon les cas.

L'affichage d'un seul symbole indique avec quelle touche la correction doit être entreprise.


L'accord optimal est atteint lorsque les deux symboles visualisés par l'affichage indiquent le centrage.


Modes de réception



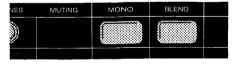




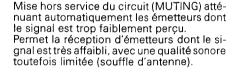

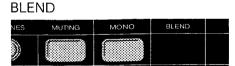



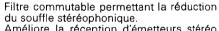

Améliore la réception d'émetteurs stéréo dont le signal est faible et entaché de bruit (aux prix d'une légère réduction de l'effet stéréophonique).





Reproduction monophonique d'émissions stéréophoniques. L'écoute monophonique élimine les bruits

L'écoute monophonique élimine les bruits qui perturbent la réception stéréophonique de signaux faibles lorsque le filtre BLEND s'avère insuffisant.

Les modes de réception peuvent être assignés à chaque présélection d'émetteur et mémorisés en conséquence, comme explicité dans le chapitre suivant.

Définition des préselections

Mémorisation de la fréquence d'un émetteur


Accorder sur l'émetteur souhaité




- Le cas échéant: sélectionner le mode de réception
- Appuyer sur la touche STORE




 Sélectionner le numéro de présélection, par ex. 12

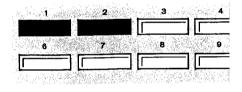


Appuyer sur la touche ENTER

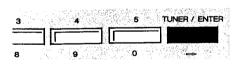

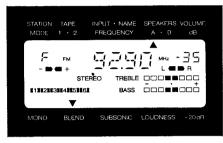



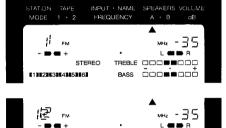

TREBLE 000 000



Les modes de réception (MUTING OFF, MONO ou BLEND) sont enregistrés avec la présélection des stations.

Il est donc possible d'associer un mode de réception distinct à chaque station présélectionnée.

L'indication F du FREQUENCY MODE clignote.

La présélection des stations peut occuper jusqu'à 29 emplacements de mémoire.

La présélection est confirmée par le clignotement du numéro de la station.

Le clignotement du numéro de la station fait place à un affichage stable qui indique la conclusion de la programmation.

Sélection des émetteurs fixes

Une station émettant sur plusieurs fréquences distinctes selon les régions peut être sélectionnée comme émetteur fixe après détermination de la meilleure fréquence de réception.


 Lancer la recherche d'émetteurs...





... jusqu'à la première fréquence qui corresponde au programme souhaité.

Mémoriser

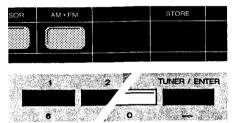



Définition de la touche de présélection correspondante.

Appuyer sur AUTOTUNING...



 Retour au mode FREQUENCY (F)

 Reprendre la recherche des émetteurs...



STEREO TREBLE DODDEDOD


...jusqu'à réception du même programme sur une autre fréquence.

 Comparaison de l'intensité des signaux: Appuyer sur la touche TUNER...



 ... provoque l'affichage de la fréquence mémorisée (fonction STATION-RECALL).

Appuyer sur la touche AUTOTU-NING...

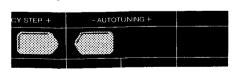


STEREO TREBLE COMMON CO

...rappelle l'affichage de la dernière fréquence de réception sélectionnée en mode AUTOTUNING (fonction FREQUENCY-RE-CALL).

Sélectionner

Si la 2ème fréquence de réception est meilleure: Mémoriser

Si la 2ème fréquence de réception est plus <u>mauvaise</u>: Reprendre la recherche des émetteurs

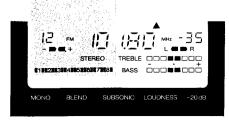

Les critères qui déterminent la sélection d'une fréquence sont l'intensité du signal reçu et la qualité de réception du programme. Les données enregistrées dans la première mémoire de présélection sont remplacées par celles de la 2ème fréquence.


Rechercher les autres fréquences d'émission du programme et les sélectionner comme indiqué précédemment.

Définition et mémorisation de la description abrégée d'un émetteur

 Choisir la présélection devant recevoir une désignation



Appuyer sur la touche CURSOR

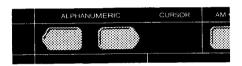

 Sélection des caractères par les touches ALPHANUMERIC







 Mémoriser l'abréviation: appuyer sur la touche STORE




Appuyer sur la touche ENTER




 Touche DISPLAY: Sélection du type d'affichage




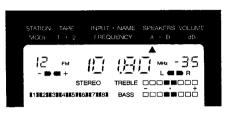




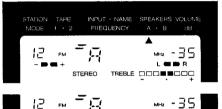




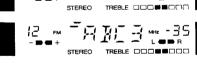



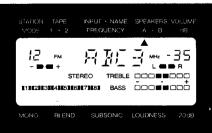

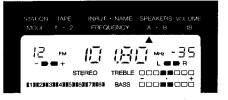

Exemple: $\underline{ABC3}$ pour \underline{A} merican \underline{B} roadcasting \underline{C} ompany programme $\underline{3}$.

Indication:

Aucun émetteur ne peut être reçu sans que la fréquence correspondante n'aît été déterminée auparavant (l'abréviation de l'émetteur n'a évidemment aucune influence sur la réception).

Les barres horizontales clignotantes indiquent que l'appareil est prêt à recevoir les données. Le curseur marque la première des quatre places disponibles.

Le curseur avance d'une position à chaque fois que la touche CURSOR est pressée.

Les caractères disponibles sont les chiffres 0... 9 et les lettres A... Z de l'alphabet. Un espace peut être laissé en avançant le curseur sans introduire de caractère.

La pression continue de l'une des touches permet de faire défiler rapidement la séquence des caractères, et ce en avant ou en arrière selon la touche pressée.

La pression répétée de l'une des touches permet le balayage pas à pas de la séquence des caractères.

Les caractères erronés peuvent être effacés en reprenant l'introduction dès le début: appuyer sur la touche cursor jusqu'à ce que le curseur soit replacé sur la première position.

Le numéro de la station clignote.

Indication:

Vérifiez que le mode de réception choisi corresponde bien à celui qui est mémorisé.

Le clignotement du numéro de la station fait place à un affichage stable qui indique la conclusion de la programmation.

Type d'affichage: affichage numérique de la fréquence ou


abréviation alphanumérique de l'émetteur (NAME).

Copie d'un emplacement mémoire


 Sélectionner l'émetteur à transférer



Appuyer sur la touche STORE

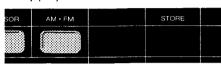

 Sélectionner le nouvel emplacement mémoire et conclure avec ENTER

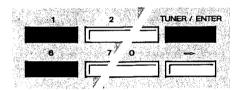









La réorganisation des présélections peut être effectuée par une simple copie des emplacements mémoire.

Le contenu de l'emplacement mémoire à copier reste inchangé.


Le processus de copie traite tous les modes de réception programmés (MUTING OFF / MONO / BLEND), les sensibilités d'entrée définies (SENSITIVITY) et les désignations des émetteurs (NAME).

Le précédent contenu de l'emplacement mémoire est remplacé par les nouvelles données.

Le contenu de la première mémoire d'émetteur (station 12 dans notre exemple) peut, selon les cas, être remplacé ou effacé comme indiqué ci-dessous.

Effacement d'un emplacement mémoire


 Maintenir la touche FREQUENCY STEP constamment enfoncée...

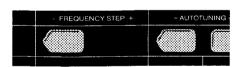

Appuyer de nouveau sur cette touche...




Appuyer sur la touche STORE

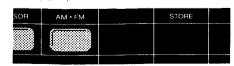

 Sélectionner l'emplacement mémoire à effacer puis conclure avec ENTER



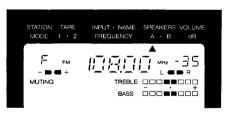

MUTING TREBLE COCHECCO



...jusqu'à ce que l'affichage de la fréquence stoppe de lui-même (borne supérieure ou inférieure de la plage de fréquences).

...jusqu'à ce que l'affichage n'indique que des espaces vides.


L'affichage F du FREQUENCY MODE clignote et signale ainsi que l'appareil est prêt à enregistrer le numéro de la station.

L'introduction est confirmée par le clignotement.


Les mémoires d'émetteur dont la fréquence a été effacée sont ignorées lors du ⟨balayage⟩ des mémoires (touche →). L'abréviation du nom de l'émetteur peut alors être remplacée par une indication adé-

quate (par ex. VIDE).

Plage de fréquences

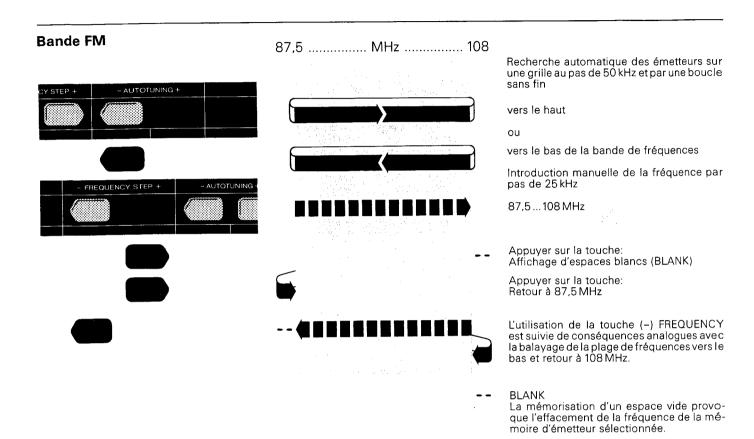

Sélection des bandes de fréquences AM/FM

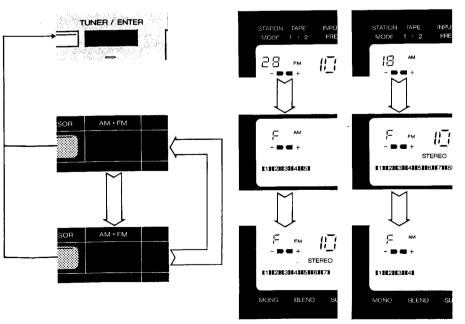


Configuration de base: sélection d'un émetteur fixe en bande AM ou FM (mode STATION).

Chaque pression de la touche AM/FM provoque l'alternance des deux bandes de fréquences.

L'affichage indique toujours la dernière fréquence sélectionnée dans chacune de ces bandes (fonction FREQUENCY RECALL).


La pression de la touche ENTER est suivie d'un retour au mode STATION avec rappel du numéro de la dernière station présélectionnée (fonction STATION RECALL).



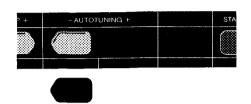





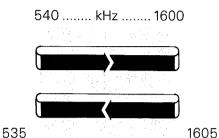

Recherche automatique des émetteurs sur une grille 3-4-3 et en boucle sans fin

vers le haut de la bande de fréquences

vers le bas de la bande de fréquences

Introduction manuelle de la fréquence par pas de 1kHz

...1600 kHz

OU


Appuyer 5 fois sur la touche: Augmentation de la fréquence jusqu'à 1605 kHz par pas de 1 kHz.


Appuyer sur la touche: Affichage d'espaces blancs (BLANK)


Appuyer sur la touche: Retour à 535 kHz


L'utilisation de la touche (-) FREQUENCY est suivie de conséquences analogues avec le balayage de la plage de fréquences vers le bas et retour à 1605 Hz.

Bande AM OM/OL en Europe

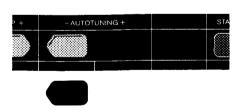

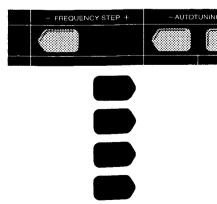

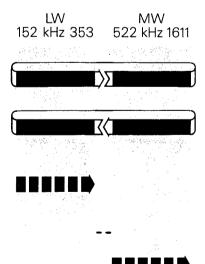

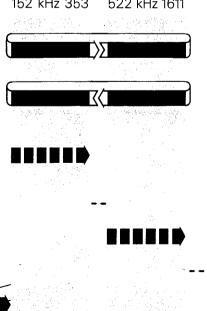

Recherche automatique des émetteurs par pas de 3 kHz et en boucle sans fin

vers le haut de la bande de fréquences OL et MO

ou

vers le bas

Introduction manuelle de la fréquence par pas de 1kHz

...dans la bande des OL, de 152 à 353 kHz

. . avec affichage d'un espace blanc lors de la transition

...jusqu'à la bande des OM, de 522 à 1611 kHz.

Appuyer sur la touche: Affichage d'espaces blancs (BLANK)


Appuyer sur la touche: Retour à 152 kHz en OL

L'utilisation de la touche (-) FREQUENCY est suivie de conséquences analogues avec le balayage des plages de fréquences OM et OL vers le bas et retour à 1611 kHz.

Réglage de tonalité

Réglage graves/aigus

Appuyer sur la touche TONE

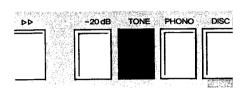


STATION TAPE INPUT NAME SPEAKERS VOLUME
MODE 1 · 2 FREQUENCY A · B dB

STEREO TREBLE

11121314415161 BASS

Les échelles de calibration BASS et TREBLE apparaissent sur l'affichage.

• Touches TREBLE pour les aigus

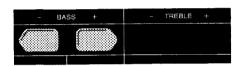

Touches BASS pour les graves








L'affichage du double segment indique la position médiane et linéaire du réglage (également acquise lorsque la touche TONE n'est pas activée).


Chaque pression sur la touche correspondante est suivie du déplacement du segment d'un cran dans la direction correspondante.

Le réglage individuel de la tonalité (BASS/TREBLE) reste acquis lorsque l'appareil est mis hors service (STAND BY) ou lorsque son mode de fonctionnement est modifié.

Réglage de balance

Touches BALANCE R/L

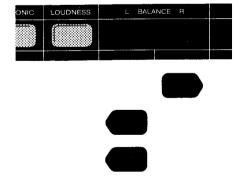


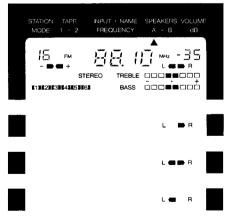


La pression constante de l'une de ces touches provoque la variation continue de la balance jusqu'à ce que cette touche soit relâchée ou que la balance aît atteint une position limite. Les symboles affichés indiquent le centrage de la balance.


Les deux canaux sont équilibrés lorsque les deux symboles apparaissent. Ce réglage peut être effectué en appuyant continuellement sur le bouton indiquant la direction opposée. Le réglage s'interrompt automatiquement lorsqu'il atteint sa position centrale

Correction LOUDNESS

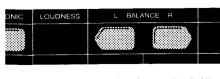

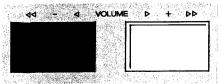



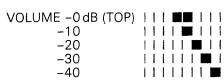

Commutation de la correction physiologique des graves dépendant du réglage du volume sonore. Le correcteur de tonalité normal (TONE) est mis hors circuit.

Il relève progressivement le niveau des gravecs aux bas volumes de façon à compenser les caractéristiques de l'oreille humaine (1 pas de correction par atténuation du volume de 10 dB; observer l'échelle inférieure de l'affichage).

Programmation de l'amplificateur

Equilibrage des sensibilités d'entrée (SENSITIVITY)


Les sensibilités d'entrée des 29 stations préselectionnées (et des quatre entrées auxiliaires PHONO, DISC, TAPE 1/2) peuvent être établies individuellement.

La sensibilité est initialement établie à la valeur par défaut du système (-12 dB) lors de chaque nouvelle assignation d'une présélection d'émetteur


Le volume d'écoute de toutes les stations présélectionnées peut ainsi être aligné sur un niveau uniforme qui élimine toute variation brusque et déplaisante lors d'un changement de station.

Procédé


- Sélectionner l'émetteur devant être ajusté
- Appuyer sur la touche SENSITI-VITY

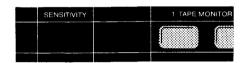


 Ajustement à l'oreille par le contrôle de VOLUME

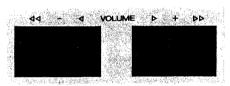

Contrôle de toutes les présélections

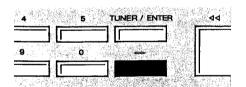

Dernière étape du réglage:

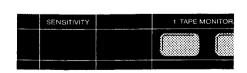



Plage de réglage:
min. déf. max.
-26 dB < -12 dB > -0 dB



STATION TAPE INPUT STATION TAPE INPUT MODE 1.2 PREC STEREO ETHERMISTRATES MODE BLEND SU MODO BLEND SU



L'affichage clignotant de la sensibilité d'entrée remplace l'indication du VOLUME.

Les touches de VOLUME permettent alors d'ajuster la sensibilité d'entrée.

Les présélections sont rappelées les unes après les autres pour env. une seconde à l'affichage et à l'écoute lorsque cette touche est constamment pressée (les emplacements mémoire vides sont ignorés).

La sensibilité d'entrée sélectionnée est mémorisée lors du changement de station (ou de source).

Appuyer sur la touche SENSITIVITY. L'indication stable du VOLUME remplace l'affichage clignotant de la sensibilité d'entrée.

Limitation de volume sonore maximal (VOLUME TOP)

Les niveaux maximums des sorties haut-parleurs (SPEAKERS A/B) et casque (PHONES) peuvent être définis individuellement.

Les critères intervenant dans le choix du volume d'écoute maximal sont les habitudes d'écoute de l'utilisateur et les caractéristiques acoustiques de la pièce.

La limitation de volume sonore permet en outre de protéger une paire de haut-parleurs annexe d'une capacité de charge limitée.


Procédé

- Sélectionner la station
- Sélectionner la sortie devant être limitée


Groupe de haut-parleurs A



ou groupe de haut-parleurs B

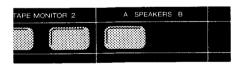


ou sortie casque

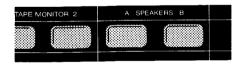

 Appuyer sur la touche VOLUME TOP

SUBSONIC	LOUE
	SUBSONIC

 Ajuster le volume d'écoute maximal (à l'oreille)

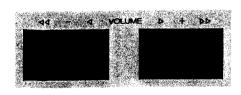


 Appuyer sur la touche VOLUME TOP

VOLUME TOP	SUBSONIC	LOUE







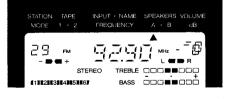

Indication:

Le volume sonore est réduit à sa valeur de mise en service lorsque les groupes de hautparleurs sont commutés.

Le groupe de haut-parleurs A est alimenté.

Le groupe de haut-parleurs B est alimenté.

Seule la sortie casque (PHONES) est active (les groupes de haut-parleurs A et B sont mis hors-circuit).

L'affichage 0 dB clignotant indique que l'appareil est prêt à être programmé.

Recommandation:

Le volume maximal doit être fixé un peu plus haut que le volume d'écoute habituel, et ce afin d'optimiser la plage d'activité de la correction LOUDNESS (décrite ci-après).



Le volume maximal pouvant être ajusté est indiqué par l'affichage de 0 dB (stable).

Indication:


Si les deux groupes de haut-parleurs sont alimentés ensemble et que leurs niveaux maximums diffèrent, l'appareil sélectionne automatiquement le niveau le plus faible.

Détermination du volume sonore maximal à la mise en service

- Sélectionner un émetteur et ajuster au volume sonore souhaité à la mise en service de l'appareil.
- Appuyer sur la touche VOLUME TOP



Déclencher l'appareil

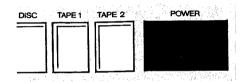






L'affichage 0 dB clignotant indique que l'appareil est prêt à être programmé.

La programmation est terminée.

Si l'appareil est déclenché avec un volume d'écoute inférieur au volume de mise en service, ce volume inférieur est automatiquement rappelé lors de la nouvelle mise en service


Présélection du volume de mise en service lorsque l'appareil est déclenché


 Appuyer brièvement sur la touche VOLUME

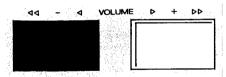

 Sélectionner le volume de mise en service



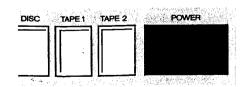

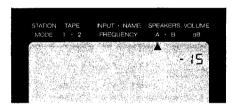





Le dernier niveau d'écoute sélectionné avant la mise hors service de l'appareil apparaît sur l'affichage (La disposition des haut-parleurs est également indiquée et peut aussi être présélectionnée (touches SPEAKERS A/B)).

Ne fonctionne que si le volume de mise en service est inférieur au volume d'écoute maximal programmé.

L'appareil s'enclenche avec le volume de mise en service présélectionné. Le volume d'écoute maximal programmé n'est changé en rien.

Sélection des sources auxiliaires

Généralités

La sensibilité d'entrée (SENSITIVITY) de chaque source (ainsi que des présélections) peut être programmée individuellement. Cette adaptation simple des autres composants haute-fidélité délivrant des niveaux de sortie différents permet d'aligner toutes les sources disponibles sur un même niveau d'écoute.


Les ajustements sont réalisés selon un processus analogue à celui des présélections: voir chapitre AJUSTEMENT DE LA SENSIBI-LITÉ D'ENTRÉE.

Les entrées DISC, TAPE 1 et TAPE 2 peuvent ainsi servir d'entrées auxiliaires (AUX) pour tout type de source externe.

Tourne-disque

 Connecter le fil de masse à la borne GND **PHONO**

Tourne-disque REVOX: le fil de masse est séparé.

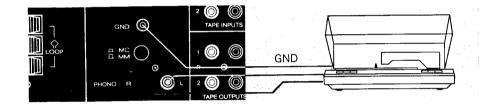

Raccorder le tourne-disque

Veiller à la correspondance des prises et des canaux.

Adaptation à la cellule

L'adaptation de l'entrée PHONO aux caractéristiques de la cellule phonocaptrice utilisée est d'une importance capitale pour l'écoute des disques.

CELLULE (MOVING MAGNET) (MM)

- Ajuster la capacité d'entrée



Ajustement de la capacité d'entrée

Capacité nominale de la cellule phonocaptrice*

Exemple
375 pF

Capacité de la sortie du tourne-disque*

Valeur requise 150 pF


ou approximativement:

une valeur inférieure provoque une amplification des (extrêmes) aigus. Une valeur inférieure provoque une atténuation des (extrêmes) aigus.

*Voir les caractéristiques techniques indiquées par le constructeur

CELLULE (MOVING COIL) (MC)


- Déclencher l'appareil (!)
- Appuyer sur la touche MC
- Mettre l'appareil en service

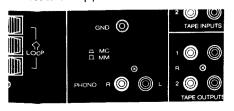


Uniquement avec l'option MOVING COIL AMPLIFIER

-225 pF


Sélection de la source PHONO

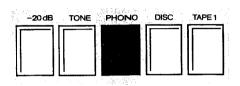

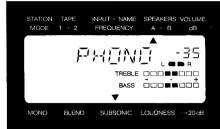

Le filtre SUBSONIC atténue les composantes infra-graves qui perturbent parfois la lecture des disques (le voilage des disques par ex.).

Filtre SUBSONIC

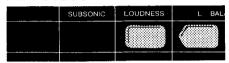


Le filtre est automatiquement mis en circuit avec la sélection de l'entrée PHONO si la touche SUBSONIC est activée.

Lecteur de CD

Raccordement




Sélection de la source

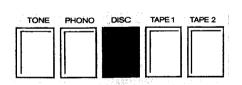



DISC

Entrées/sorties des magnétophones

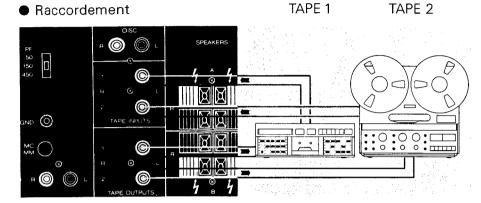

Les <u>entrées</u> magnétophone sont activées par les touches TAPE 1 ou TAPE 2 et confirmées par l'affichage.

Indication:

Si le magnétophone est équipé d'un réglage du niveau de sortie, il faut l'ajuster à son niveau maximal (généralement jusqu'à la butée à droite et dans le sens des aiguilles d'une montre).


Il faut ajuster les volumes des écoutes avant- et après-bande si cette technique d'enregistrement est employée.

Les sorties magnétophone transmettent le signal de la source activée.

Exception:

Seule TAPE 2 transmet un signal si TAPE 1 est choisie comme source (et inversement).

Sélection des sources

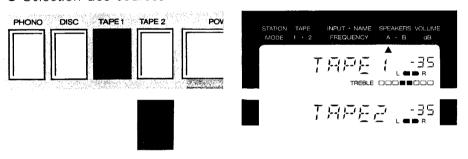

La source de signal sélectionnée est indiquée par l'affichage.

Lecture d'un magnétophone

 Sélectionner l'entrée magnétophone TAPE 1 / TAPE 2

Le volume d'écoute et la correction de tonalité souhaités peuvent être ajustés grâce aux contrôles situés sur la face avant de l'appareil.

L'enregistrement peut être effectué à partir des sources TUNER (la station sélection-née), PHONO et DISC (si ces appareils sont

L'usage d'un deuxième magnétophone (TA-PE) comme source de l'enregistrement est décrit dans la rubrique (Transfert entre ma


Enregistrement sur un magnétophone

 Sélectionner l'entrée magnétophone







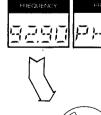






reccordés).

gnétophones».

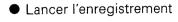



Le niveau d'enregistrement doit être contrôlé selon les indications du mode d'emploi du magnétophone.

Une même source peut être enregistrée simultanément par deux magnétophones.

Transfert entre magnétophones

 Sélectionner le magnétophone source

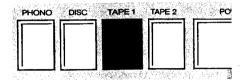

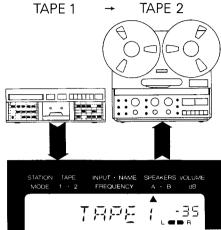

Exemple:

TAPE 1: Lecture (PLAY)

TAPE 2: Enregistrement (RECORD)

Le transfert TAPE 2 → TAPE 1 est réalisé de façon analogue en inversant simplement les

Lancer d'abord le magnétophone enregistreur puis celui de lecture.

Contrôle après-bande


Le contrôle après-bande permet la vérification immédiate de la qualité d'un enregistrement en cours (écoute par la tête de lecture).

STATION

Ce contrôle n'est toutefois possible que si le magnétophone est pourvu de l'équipement nécessaire (têtes d'enregistrement/lecture séparées et commutateur de monitoring pour le contrôle après-bande).

Tous les magnétophones REVOX satisfont à ces exigences.

Exemple: Enregistrement de TUNER sur TAPE 1

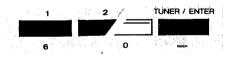

STEREO TREBLE OCCUPACIO ployées. SUBSONIC LOUDNESS -20 dB MONO


Toutes les sources de signal telles que TU-NER, PHONO, DISC, TAPE (transfert à partir d'un autre magnétophone) peuvent être em-

Touche TAPE MONITOR non ac-Ecoute directe de la source enregistrée



Touche TAPE MONITOR activée: contrôle après-bande



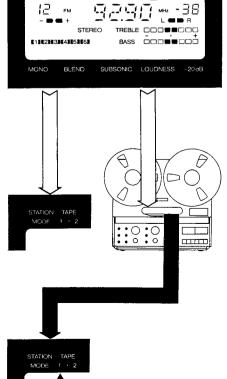

Le commutateur de monitoring du magnétophone doit être placé sur TAPE (pour le contrôle après-bande).

L'enregistrement est reproduit après un court délai (correspondant au chemin que doit parcourir la bande entre les têtes d'enregistrement et de lecture).


La flèche de l'affichage indique lequel des deux contrôles est actif. Les boutons TAPE MONITOR 1/2 ne peuvent être sélectionnés qu'alternativement. La sélection d'une autre source annule le mode MONITOR.


Annexe technique

Remplacement du fusible secteur

ATTENTION:

- Déconnecter l'appareil du secteur!
- Déposer le panneau supérieur
- Remplacer le fusible
- Replacer et fixer le panneau supérieur
- Raccorder l'appareil au secteur

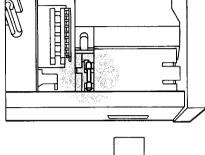

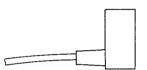

Dévisser 4 vis cruciformes.

Le fusible du bloc secteur est accessible par le dessus de l'appareil.

- Type de fusible:
 Tension secteur 100...140 V:
 Typ T 5 A slow
- Tension secteur 200 ... 240 V: Typ T 2,5 A slow

Faire glisser l'arrière du panneau sous le bandeau en aluminium, appuyer de haut en bas sur l'arrière* et fixer avec les deux vis criciformes.

*La légère convexité du panneau permet de le tendre en le fixant.

Indication:

Consultez votre revendeur spécialisé REVOX si les fusibles doivent être fréquemment remplacés.

(Le fusible en place correspond-il au type prévu?)

Caractéristique	es techniques
-----------------	---------------

SECTION TUNER FM	07.5	100 MI I-
Gamme de fréquences:	accord parsynthétiseur de fréquence à qua de 25 kHz en mode FREQUENCY STEP o grille de 50 kHz en recherche automatiq TUNING.	u sur une
Précision de la fréquence du quartz:		±0,002%
Sensibilité limite:	pour un rapport signal/bruit de 26 dB excursion de 40 kHz.	0,7 µV avec une
Sensibilité effective:	MONO: STEREO: pour un rapport signal/bruit de 46 dB excursion de 40 kHz.	2,5 μV 25 μV avec une
Réjection de la fréquence image:	Δf — 21,4 MHz	110 dE
Réjection de la fréquence intermédiaire:	f — 10,7 MHz:	110 dB
Affaiblissement d'intermodulation:	Δf = 5,35 MHz:	110 dE
Intermodulation RF:	référé à la sensibilité limite avec un écart de fréquence de 2 MHz.	90 dB
Rapport du capture:	mesuré à 1 mV (HF) et 40 kHz de déviation pour un rapport signal/ bruit de 30 dB	0,8 dB
Sélectivité:	sur une grille au pas de 300 kHz	96 dB
Réjection AM:	mesurée à 1 mV (HF) et 30 % de AM modulée à 400 Hz, référée à 75 kHz de déviation.	72 dE
Bande passante:	20 Hz 15 kHz +0,3 dl avec 50 µs désaccentuation	3; -0,8 dE
Distorsion BF:	mesurée à 1 mV (HF) et 1 kHt de modulation, 40 kHz de déviation Mono ou stéréo L — R	0,08 %
Rapport signal/bruit:	référé à 75 kHz de déviation, 30 Hz 15 kHz	78 dE
Réjection du signal pilote et de la sous-porteuse:	76 dB référé à 75 kHz de déviation, 15 kHz 300 kHz	
Amortissement de la diaphonie stéréo:	mesuré avec 40 kHz de déviation et 1 kHz de modulation avec la touche BLEND enfoncée:	43 dE
Seuils de commutation:	MUTING FM: STEREO:	2μV 5μV
Entrée antenne FM:	coaxiale, selon DIN 45325	75 Ohm
Valeur des sorties BF du tuner FM:	aux sorties TAPE, avec 75 kHz de déviation et 1 kHz de modulation.	1,8 V
SECTION TUNER AM		
Gamme de fréquences:	OM: 152 353 kHz OL: 522 accord par synthétiseur de fréquence à quartz par pas de 1 kHz en mode FREQUENCY STEP ou sur une grille de 9 kHz (3-3-3) en recherche automatique AUTOTUNING.	1611 kHz
Sensibilité:	OL: 12 µV avec simultation d'antenne pour un rapport signal/bruit de 6 dB référé à 30 % de AM modulée à 1 kHz.	OM: 8μV
Bande passante:	120 Hz 3 kHz	-6 dB

Distorsion BF:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,5 %
	mesurée avec 80 % de AM modulée à 1 kHz.	
Rapport signal/bruit:	référé à 80 % de AM modulée à 1 kHz	60 dE
Seuil de commutation MUTING AM:		50 μ\
Entrée antenne AM:	trois prises commutables a) pour le passage signal de la prise coaxiale par un filtre AM/FM interne b) pour le raccordement d'une antenne filin de longeur quel- conque et d'une prise de terre. c) pour le raccordement d'une antenne boucle REVOX.	
Valeur des sorties BF du tuner FM:	aux sorties TAPE, avec 80 % de AM modulée à 1 kHz.	1,5 \
SECTION AMPLIFICATEUR		
Puissance de crête:	sous 4 Ohm: sous 8 Ohm: signal à 1 kHz, une période amplifiée et 16 périodes au repos.	2 x 220 W 2 x 140 W
Puissance sinusoïdale: (DIN 45500)	sous 4 Ohm: sous 8 Ohm:	2 x 110 W 2 x 80 W
Facteur d'amortissement:	à 1 kHz/8 Ohm; à 10 kHz/8 Ohm;	100 55
Distorsion harmonique:	à 1 kHz, 90 W/4 Ohm	0,005 %
Temps de montée:	sous 4 Ohm: sous 8 Ohm:	5μs 4μs
Entrées Sensibilité / Impédance:	(pour 90 W / 4 Ohm) DISC: 250 mV 5 V / 47 kOhm, nom. 500 mV TAPE 1/2: 250 mV 5 V / 47 kOhm, nom. 500 mV PHONO MM: 2,7 mV 50 mV / 47 kOhm, 50, 150, 450 pf, nom. 5 mV PHONO MC (Option): 100 µV 2 mV / 100 Ohm nominale 500 uV	
Sorties Niveau / Impédance:	(à la tension d'entrée nominale) TAPE 1/2: sous 680 Ohm à partir de l'entrée PHONO MM: PHONES: sous 270 Ohm SPEAKERS A/B: sous 4 Ohm	500 mV 250 mV 8 V 2 x 110 W
Correcteur de tonalité, paramétrique	TREBLE: à 15 kHz +:	12 dB12 dB 10 dB10 dB
Filtre SUBSONIC:	15 Hz –3 dB (programmable avec l'entrée PHONC	, 12 dB/octave))
Rapport signal/bruit: Entrées à haut niveau:	référé à 500 mV de niveau à l'entrée, avec 90 W / 4 0hm, 1 k0hm à l'entrée	95 dB 75 dB
PHONO MM:	référé à 5 mV à l'entrée, avec 90 W / 4 Ohm, 1 kOhm à l'entrée 76 d avec 50 mW, 1 kOhm à l'entrée 75 d	
PHONO MC (option):	référé à 500 μV de niveau à l'entrée, avec 90 W / 4 Ohm, 1 Ohm à l'entrée 70 avec 50 mW, 1 Ohm à l'entrée 70	
Tension maximale à l'entrée:	Entrées à haut niveau: PHONO MM à 1kHz: PHONO MC (option) à 1kHz:	8 V 150 mV 6mV
Diaphonie entre les entrées:	à 1 kHz:	9,0 dB
Séparation des canaux:	Entrées à haut niveau à 1 kHz: PHONO à 1 kHz:	75 dB 60 dB
Réponse en fréquence:	20 Hz 20 kHz +	-0 dB/-0,3 dB
Correction PHONO RIAA:	4 constantes de temps, 20 Hz 20 kH	z: ±0,3 dB

GENERALITES		
Affichage LCD multi-fonctions:	90 x 40 mm, indication de 24 fonctions	
Préselection:	programmation	29 stations - de l'abréviation du nom de l'émetteur - du mode de réception - de la fréquence de réception
SERIAL LINK:	Prise à 6 pôles pour le raccordement au système de télécommande REVOX.	
Dimensions:	(LxHxP)	450 x 153 x 332 mm
Poids:		env. 15 kg
Alimentation:		220 V ~ / 50 Hz
Consommation en puissance:		max. 550 W
Conditions de fonctionnement:	Humidité max. de l' Température enviro	

Sous réserve de modifications.

Dimensions (mm)

